HT-D7200
HT-D7200B

# 2.1 kanals Blu-ray™ hjemmeunderholdningssystem

## brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos

www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 1 2011-12-27 3:40:59

# Sikkerhedsinformationer

## Sikkerhedsadvarsler

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

| | **FORSIGTIG**<br>RISIKO FOR ELEKTRISK STØD<br>MÅ IKKE ÅBNES | |
|---|---|---|
| Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade. | **FORSIGTIG** : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISKE STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT. | Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet. |

### ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

### FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

| | |
|---|---|
| **CLASS 1** | **LASER PRODUCT** |
| **KLASSE 1** | **LASER PRODUKT** |
| **LUOKAN 1** | **LASER LAITE** |
| **KLASS 1** | **LASER APPARAT** |
| **PRODUCTO** | **LÁSER CLASE 1** |

### KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

### FORSIGTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 2 2011-12-27 3:41:05

## Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
  Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
- For at koble produktet helt fra strømmen skal du fjerne stikket fra stikkontakten.
  - Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, så fjern stikket fra stikkontakten.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømforsyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
  Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

# Sådan ser du tv med 3D-funktionen

**VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER. Læs og forstå følgende sikkerhedsinformationer, inden du bruger tv'ets 3D-funktion.**

## ADVARSEL

- Nogle seere kan føle ubehag, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine, når de ser 3D-tv. Hvis du oplever sådanne symptomer, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.
- Ser du på 3D-billeder i længere tid, kan du blive træt i øjnene. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du ophøre med at se 3D-tv, tage de aktive 3D-briller af og hvile dig.
- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er oplysninger om trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, så skal børnene ophøre med at se 3D-tv og holde pause.
- Brug ikke de aktive 3D-briller til andre formål (f.eks. som almindelige briller, solbriller beskyttelsesbriller o.l.)
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Brug af 3D-funktionen eller aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt, kan medføre personskade, fordi du går ind i genstande, vælter og/eller falder om.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 3 2011-12-27 3:41:05

# Sikkerhedsinformationer

## Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.

Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når du håndterer dem.

### Sådan holdes diske

- Rør ikke ved diskens indspillede side.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.

### Sådan opbevares diske

- Opbevar dem ikke i direkte sollys
- Opbevar dem et køligt, ventileret sted
- Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster. Opbevar lodret.

**BEMÆRK**

- Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
- Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.

### Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter

**BEMÆRK**

- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne disken og lade produktet stå i en eller to timer med strømmen tændt.

## Licens

- Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- "OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt format, skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, der afspiller DivX-video. Besøg www.divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.

  OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.

  DivX Certified® til at afspille DivX-video op til HD 1080p, inkl. premium-indhold.
  DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens."

  Dækket af en eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- HDMI

  The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
- Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
- **iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.**

  Made for iPod iPhone
- < Licensbemærkning vedr. Open Source >
  Hvis du bruger Open Source-software, er Open Source-licenser tilgængelige i produktmenuen.

## Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 4 2011-12-27 3:41:05

# Indhold


**SIKKERHEDSINFORMATIONER** 2

2 Sikkerhedsadvarsler
3 Forholdsregler
4 Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
4 Licens
4 Copyright

**SÅDAN KOMMER DU I GANG** 7

7 Ikoner der anvendes i vejledningen
8 Disktyper og egenskaber
12 Tilbehør
13 Beskrivelse
13 Frontpanel
14 Bagpanel
15 Subwooferen set bagfra
16 Fjernbetjening
18 Installation af produktet

**TILSLUTNINGER** 20

20 Tilslutning af højttalerne
22 Tilslutning af FM-antennen
23 Tilslutning af eksterne enheder/dit tv via HDMI
25 Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
26 Tilslutning til netværket

**OPSÆTNING** 28

28 Startindstilling
29 Adgang til menuen Indstillinger
30 Skærm
30 3D-indst.
31 TV-forhold
31 Skærmstørr. for Smart Hub
31 BD Wise (kun Samsung-produkter)
31 Opløsning
33 HDMI-farveformat
33 Filmramme (24Fs)
33 HDMI dybe farver
33 Still-tilstand
33 Progressiv tilstand
34 Lyd
34 Højttalerindstilling
34 Brg.-EQ
35 HDMI-lyd
35 Lydreturkanal
35 Digitalt output
36 Dynamisk områdekontrol
37 Lydsynk.
37 Netværk
37 Netværksindstilling
40 Netværksstatus
40 BD-LIVE-internet forbindelse
40 System
40 Startindstilling
40 Anynet+ (HDMI-CEC)
41 BD-datastyring
41 Tidszone
41 DivX® Video på kommando
41 Nulst.
42 Sprog






HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 5 2011-12-27 3:41:06

# Indhold


**OPSÆTNING** 42

42 Sikkerhed
42 BD-spærringsniveau
42 DVD-spærringsniveau
42 Skift adgangskode
42 Generelt
42 Forreste skærm
42 Netværksfjernbetjening
43 Support
43 Softwareopgradering
44 Kontakt Samsung

**GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER** 45

45 Afspilning af en video
45 Brug af diskmenuen/titelmenuen/popup- menuen
46 Afspilning af titellisten
46 Brug af funktionerne Søg og Skip
47 Afspilning i slowmotion / trinvis afspilning
47 Gentag afspilning
48 Brug af knappen TOOLS
50 Lytte til musik
52 Lydtilstand
53 Afspilning af et billede
54 Afspilning af en USB-lagringsenhed
54 Radiolytning
55 Tilslutning af iPod/iPhone med USB-kablet
56 Tilslutning af iPod/iPhone med docken
57 iPod/iPhone-modeller du kan anvende med dette produkt

**NETVÆRKSTJENESTER** 58

58 Brug af Smart Hub
65 Samsung Apps
67 Brug af funktionen vTuner
67 BD-LIVE™
67 Brug af funktionen AllShare

**ANDRE INFORMATIONER** 68

68 Fejlfinding
71 Specifi kationer


- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 6 2011-12-27 3:41:06

# Sådan kommer du i gang

## Ikoner der anvendes i vejledningen

Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

| Udtryk | Logo | Ikon | Definition |
|---|---|---|---|
| BD-ROM | Blu-ray Disc | BD-ROM | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en BD-ROM. |
| BD-RE/-R | Blu-ray Disc | BD-RE/-R | Denne henviser til en funktion på en BD-RE/-R-disk, der er optaget i BD-RE-formatet. |
| DVD-VIDEO | DVD VIDEO | DVD-VIDEO | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en DVD-VIDEO. |
| DVD-RW(V) | DVD RW | DVD+RW/±R | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD+RW- eller DVD-RW(V)/DVD-R/+R-diske, der er optaget og lukket. |
| DVD-R | DVD R | | |
| DVD+RW | RW DVD+ReWritable | | |
| DVD+R | RW DVD+R<br>RW DVD+R | | |
| Lyd-CD | COMPACT disc DIGITAL AUDIO | Audio CD | Dette henviser til funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R (CD-DA format). |
| MP3<br>WMA | - | MP3/WMA | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder MP3- eller WMA-indhold. |
| JPEG | - | JPEG | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder JPEG-indhold. |
| DivX<br>MKV<br>MP4 | DIVX HD<br>DivX | DivX/MKV/MP4 | Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på en CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-disk eller et USB-lagermedie, der indeholder DivX-indhold. |
| USB-lagringsenhed | - | USB | Denne omhandler en funktion, der findes på en USB-lagringsenhed |
| FORSIGTIG | - | ! | Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger måske bliver annulleret. |
| BEMÆRK | - | | Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere. |
| Genvejstast | - | | Denne funktion giver direkte og nem adgang ved at trykke på en knap på fjernbetjeningen. |

- Dette produkt er kun kompatibelt med PAL-farvesystemet.
- NTSC-diske kan ikke afspilles.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 7 2011-12-27 3:41:06

**Disktyper og egenskaber**

## Blu-ray-diskkompatibilitet

Blu-ray er et nyt format under udvikling. Derfor kan der forekomme problemer med diskkompatibilitet. Ikke alle diske er kompatible, og ikke alle diske kan afspilles. Se afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning for flere informationer.

**BEMÆRK**

- Afspilning fungerer muligvis ikke med visse typer diske, eller når specifikke handlinger, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres.
  Informationer om disken er detaljeret beskrevet på æsken. Se denne om nødvendigt.
- Sørg for, at disken ikke bliver snavset eller ridset. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller rester fra cigaretrøg på optagesiden kan gøre det umuligt at afspille disken.
- Når der afspilles en BD-Java-titel, kan indlæsning tage længere tid, eller visse funktioner udføres langsomt.

## Diske der ikke kan afspilles

- HD DVD-diske
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R-diske til authoring.
- DVD-RW (VR-tilstand)
- Super Audio CD (med undtagelse af CD-layer)
- DVD-ROM/PD/MV-diske mv. CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/CD-I/LD
- CDG'er afspiller kun lyd, ikke grafik.

**BEMÆRK**

- Visse kommercielle diske og DVD-diske købt uden for din region kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.
- Hvis en DVD-R/-RW-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.

## Logoer på diske der kan afspilles

| | |
|---|---|
| Blu-ray-disk | 3D Blu-ray-disk |
| Dolby Digital Plus | PAL-tv-system i England, Frankrig, Tyskland mv. |
| Dolby TrueHD | DTS-HD High Resolution Audio |
| Java | DTS-HD Master Audio \| Essential |
| BD-LIVE | |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 8 2011-12-27 3:41:07

## Regionskode

Både produktet og diskene er kodede efter region.

Disse regionskoder skal være ens for at kunne afspille disken. Hvis koderne ikke er ens, kan disken ikke afspilles.

| Disktype | Regionskode | Område |
|---|---|---|
| Blu-ray | | Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien. |
| | | Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand. |
| | | Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien. |
| DVD-VIDEO | | USA., USA's besiddelser og Canada |
| | | Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Sydafrika, Grønland |
| | | Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong |
| | | Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne, Caribien |
| | | Rusland, Østeuropa, Indien, det meste af Afrika, Nordkorea, Mongoliet |
| | | Kina |

## Disktyper

### BD-ROM

Disse Blu-ray-diske kan kun afspilles.
Dette produkt kan afspille færdige, kommercielle BD-ROM-diske.

### BD-RE/-R

Disse Blu-ray-diske kan optages og afspilles.
Dette produkt kan afspille en BD-RE/-R-disk optaget på andre kompatible Blu-ray-diskoptagere.

### DVD-VIDEO

- Dette produkt kan afspille færdige, kommercielle DVD-diske (DVD-Video-diske) med film.
- Når der skiftes fra det første lag til det andet lag på en dobbeltlags-DVD-VIDEO-disk, kan der forekomme forvrængning af billede og lyd et kort øjeblik. Dette er ikke en fejl ved produktet.

### DVD-RW/-R/+R

Dette produkt kan afspille DVD-RW/-R/+R-diske, der er optaget og lukket på en Samsung DVD-videooptager. Muligheden for afspilning afhænger af optagebetingelserne.

### DVD+RW

- Dette produkt kan afspille DVD+RW-diske, der er optaget med en DVD-videooptager. Muligheden for afspilning afhænger af optagebetingelserne.

### Lyd-CD (CD-DA)

- Dette produkt kan afspille CD-DA-format CD-RW/-R-lyddiske.
- Dette produkt kan muligvis ikke afspille visse CDRW/-R-diske pga. optagelsens beskaffenhed.

### CD-RW/-R

- Brug en 700 MB (80 minutters) CD-RW/-R-disk. Hvis det er muligt, så undlad at bruge en 800 MB (90 minutters) eller større disk, da den muligvis ikke kan afspilles.
- Hvis CD-RW/-R-disken ikke blev optaget som en lukket session, kan du opleve forsinkelser, når der afspilles fra starten af disken eller alle indspillede filer kan muligvis ikke afspilles.
- Visse CD-RW/-R-diske kan muligvis ikke afspilles på dette produkt, afhængigt af den enhed, hvorpå de er brændt. For indhold optaget på CD-RW/-R-medier fra CD'er til dit eget private brug, kan afspilningsmuligheden variere, afhængigt af indhold og diske.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 9 2011-12-27 3:41:09

## Diskformat

### Brug af JPEG-diske

- CD-R/-RW, DVD-RW/-R optaget med UDF-, JOLIET-formatet kan afspilles.
- Kun JPEG-filer med filtypen ".jpg", ".JPG", ".jpeg" eller "JPEG" kan afspilles.
- Progressiv JPEG er understøttet.

### DVD-RW/-R (V)

- Dette er et format, der anvendes til optagelse af data på en DVD-RW- eller DVD-R-disk. Disken kan afspilles på dette produkt, når disken er lukket.
- Hvis en disk er optaget i Video-tilstand på en anden fabrikants optager, men endnu ikke er lukket, kan den ikke afspilles på dette produkt.

## Understøttede filformater

### Understøttelse af videofiler

| Filtypenavn | Container | Video-codec | Audio-codec | Opløsning |
|---|---|---|---|---|
| *.avi | AVI | DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>DTS Core | 1920x1080 |
| | | H.264 BP/MP/HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 1920x1080 |
| *.mkv | MKV | DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>DTS Core | 1920x1080 |
| | | H.264 BP/MP/HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 1920x1080 |
| *.asf | ASF | DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 | MP3<br>AC3<br>LPCM<br>ADPCM<br>WMA | 1920x1080 |
| | | H.264 BP/MP/HP | | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | 1920x1080 |
| | | Motion JPEG | | 1920x1080 |
| *.wmv | ASF | Window Media Video v9 | WMA | 1920x1080 |
| *.mp4 | MP4 | H.264 BP/MP/HP | MP3<br>ADPCM<br>AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | 1920x1080 |
| *.3gp | 3GPP | H.264 BP/MP/HP | ADPCM<br>AAC<br>HE-AAC | 1920x1080 |
| | | MPEG4 SP/ASP | | 1920x1080 |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 10 2011-12-27 3:41:09

| Filtypenavn | Container | Video-codec | Audio-codec | Opløsning |
|---|---|---|---|---|
| *.vro | VRO<br>VOB | MPEG2 | AC3<br>MPEG<br>LPCM | 1920x1080 |
| | | MPEG1 | | 352x288 |
| *.mpg<br>*.mpeg | PS | MPEG1 | AC3<br>MPEG<br>LPCM<br>AAC | 352x288 |
| | | MPEG2 | | 1920x1080 |
| | | H.264 | | 1920x1080 |
| *.ts<br>*.tp<br>*.trp | TS | MPEG2 | AC3<br>AAC<br>MP3<br>DD+<br>HE-AAC | 1920x1080 |
| | | H.264 | | 1920x1080 |
| | | VC1 | | 1920x1080 |

## Begrænsninger

- Nogle af de codecs, der er nævnt herover, understøttes ikke, hvis der er problemer med indholdet.
- En videokilde med forkerte containerinformationer, eller hvis den er ødelagt, kan ikke afspilles korrekt.
- En AV-kilde med mere end standardbithastigheden eller -rammehastigheden kan ikke afspilles korrekt.
- Hvis indekstabellen er ødelagt, er funktionen Søg (Spring) ikke understøttet.
- Hvis du afspiller en video via netværket, afspilles den måske ikke korrekt. Det afhænger af netværkets status.

## Videodekoder

- Understøtter op til H.264 Level 4.1.
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD ikke understøttet.
- MPEG4 SP, ASP :
  - Under 1280 x 720: Maks. 60 rammer
  - Over 1280 x 720: Maks. 30 rammer
- GMC 2 eller højere er ikke understøttet.

## Lyddekoder

- Understøtter op til WMA 7, 8, 9.
- WMA 9 PRO med mere end to kanaler (multikanal) er ikke understøttet.
- WMA 9 tabsfri, stemme er ikke understøttet.
- WMA-samplingshastigheden på 22050 Hz mono er ikke understøttet.

## Understøttelse af musikfiler

| Filtypenavn | Container | Audio-codec | Understøttet område |
|---|---|---|---|
| *.mp3 | MP3 | MP3 | - |
| *.wma | WMA | WMA | Kompatibel med WMA version 10<br>* Samplingfrekvenser (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48<br>* Bithastigheder - alle bithastigheder i området 5 kbps til 384 kbps |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 11 2011-12-27 3:41:09

## Bemærkninger vedr. USB-tilslutning

### Understøttede enheder:

USB-lagringsmedie, MP3-afspiller, digitalkamera, USB-kortlæser

1) Understøttes ikke, hvis et mappe- eller filnavn er på mere end 125 tegn.
2) En undertekstfil større end 300 KB vises muligvis ikke korrekt.
3) Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
4) Filsystemerne FAT16 og FAT32 understøttes.
5) Foto- (JPEG), musik- (MP3) og videofiler skal have navne på koreansk eller engelsk. Eller kan filen muligvis ikke afspilles.
6) Slut direkte til produktets USB-port. Tilslutning gennem et andet kabel kan medføre problemer med USB-kompatibiliteten.
7) Indsættelse af mere end en hukommelsesenhed i en multikortlæser fungerer muligvis ikke korrekt.
8) PTP-protokol til digitale kameraer er ikke understøttet.
9) Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæseproces".
10) Jo større billedopløsning, jo længere forsinkelse ved visning.
11) MP3-filer med DRM, der er downloadet fra et kommercielt sted, kan ikke afspilles.

## Tilbehør

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.

<table>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Videokabel</td><td>FM-antenne</td><td>Blød klud</td><td>Videoadapter</td></tr>
<tr><td>  </td><td colspan="2">  </td><td> </td></tr>
<tr><td>Samling af holderfod</td><td colspan="2">Beslag-væg / Beslag-enhed / Beslag-skrue</td><td>Brugervejledning</td></tr>
<tr><td> </td><td>  </td><td>  </td><td> </td></tr>
<tr><td>Systemkabel</td><td>Fjernbetjening/batterier (AAA-størrelse)</td><td>Ferritkerne</td><td>iPod-dock</td></tr>
</table>



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 12 2011-12-27 3:41:09

## Beskrivelse

## Frontpanel

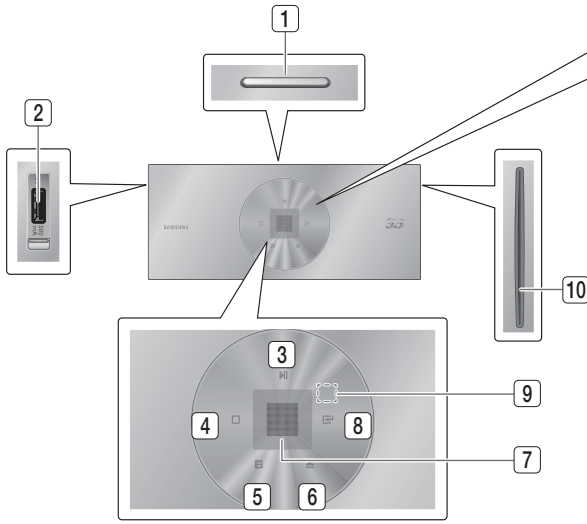


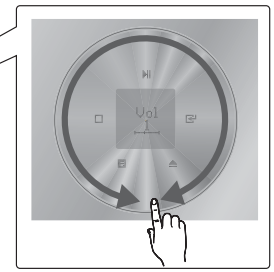

Brug fingeren som på billedet, og drej rundt omkring funktionstasterne. Hvis du drejer med uret, forøges lydstyrken. Hvis du drejer mod uret, formindskes lydstyrken.

**BEMÆRK**

- Hvis du drejer hurtigt, justeres lydstyrken måske ikke.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | TÆND/SLUK (⏻) | Tænder og slukker for produktet. |
| 2 | USB-PORT | Du kan tilslutte en USB-flashhukommelse her, og brug den som lagermedie, når afspilleren er tilsluttet BD-LIVE. Du kan også anvende USB-værten til softwareopgraderinger og afspilning af MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4. Du kan også anvende **R. iPod**, når din iPod er tilsluttet. |
| 3 | KNAPPEN AFSPIL/PAUSE | Afspiller en disk eller holder pause i afspilning. |
| 4 | KNAPPEN STOP | Stopper afspilning af disken. |
| 5 | KNAPPEN FUNKTION | Tilstanden skifter således:<br>**BD/DVD → D. IN → AUX → R. iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER** |
| 6 | KNAPPEN SKUB UD | Skubber en disk ud. |
| 7 | SKÆRM | Viser afspilningsstatus, tid mv. |
| 8 | ENTER-KNAP | Vælger menuelementer eller starter en Blu-ray-disk. (Starter ikke en DVD-disk.) |
| 9 | FJERNBETJENINGSSENSOR | Detekterer signaler fra fjernbetjeningen. |
| 10 | DISKÅBNING | Isæt disken her. |

**BEMÆRK**

- Softwareopgraderinger med USB-stikket må kun udføres med en USB-flashhukommelse.
- Når produktet viser Blu-ray-diskmenuen, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen **AFSPIL** på produktet eller fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen **ENTER**.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 13 2011-12-27 3:41:11

# Sådan kommer du i gang

## Bagpanel

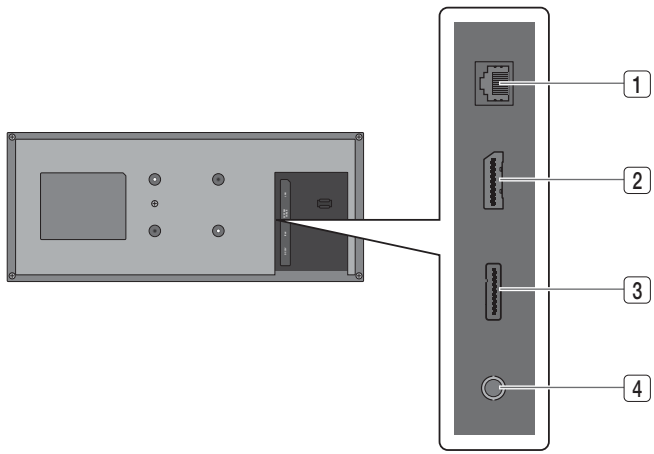


| | | |
|---|---|---|
| 1 | LAN-STIK | Kan anvendes til netværksbaserede tjenester (se side 58~67), BD-LIVE og softwareopgraderinger via netværksforbindelsen. |
| 2 | STIK TIL SYSTEMKABEL | Brug systemkablet ved tilslutning til subwooferen. For at aktivere produktet skal subwooferen være tilsluttet på forhånd. |
| 3 | iPod-STIK | Tilslut iPod-dock-stikket her. |
| 4 | VIDEOUDGANGSSTIK | Tilslut dit tv's videoindgangsstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket på dette produkt. |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 14 2011-12-27 3:41:13

## Subwooferen set bagfra

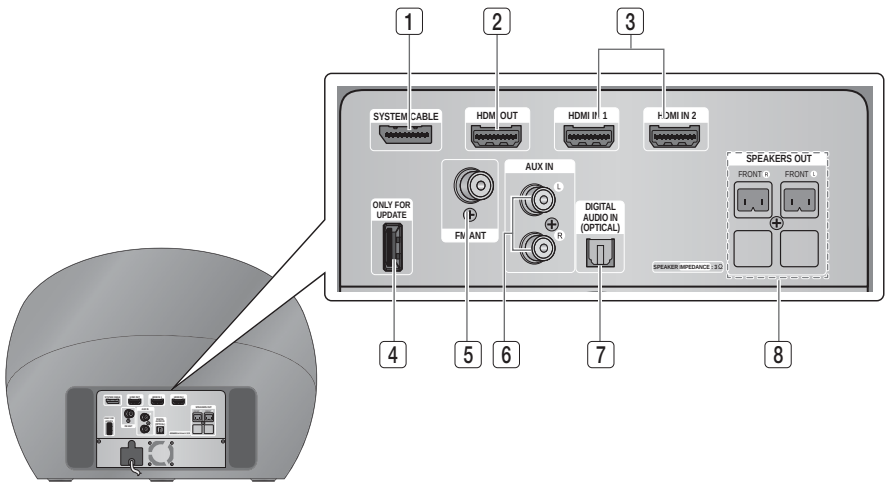


| | | |
|---|---|---|
| 1 | STIK TIL SYSTEMKABEL | Brug systemkablet ved tilslutning til produktet. |
| 2 | HDMI-OUT-STIK | Brug et HDMI-kabel, og slut dette HDMI-udgangsstik til HDMI-indgangsstikket på dit tv for den bedste billedkvalitet. |
| 3 | HDMI-IN-STIK | Modtager digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel. |
| 4 | USB-PORT (KUN OPDATERING) | Den kan kun anvendes til softwareopgraderingen. (**KUN OPDATERING**) - Kun servicepersonalet (en ekspert) må bruge denne port. |
| 5 | FM-ANTENNESTIK | Tilsluttes til FM-antennen. |
| 6 | AUX IN-STIK | Slut til 2 kanals analog udgang på en ekstern enhed (som f.eks. en videobåndoptager) |
| 7 | EKSTERNT DIGITALT LYDINDGANGSSTIK (OPTISK) | Brug disse til tilslutning af eksternt udstyr, der kan håndtere digitale udgange. |
| 8 | 2.1 KANALS HØJTTALERUDGANGSTILSLUTNINGER | Tilslut front- og subwooferhøjttalerne. |

**! FORSIGTIG**

- Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer produktet.
- Tildæk ikke ventilationshullerne.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 15 2011-12-27 3:41:13

**Fjernbetjening**

## En gennemgang af fjernbetjeningen

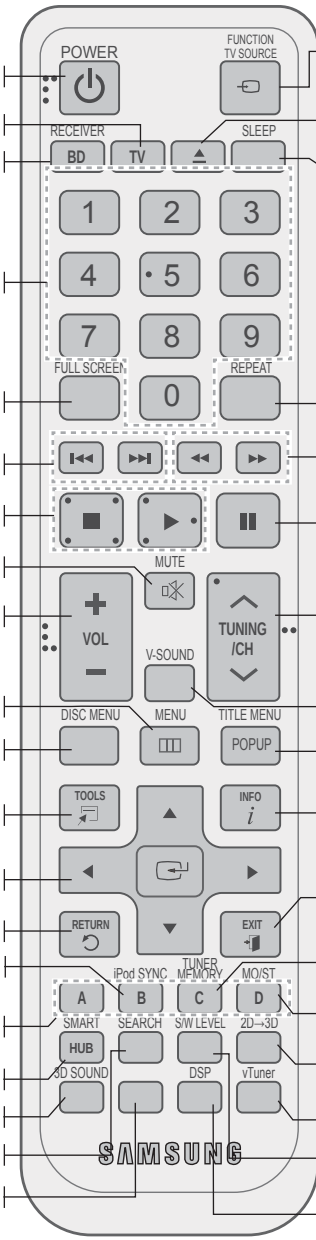


Tænd og sluk for produktet.

Tryk på knappen TV for at skifte til TV-tilstand.

Tryk på knappen BD for at skifte til hjemmebiograf.

Tryk på talknapperne for at vælge muligheder.

Tryk på denne for at se fuld skærm på tv'et.

Tryk for at springe frem eller tilbage.

Tryk for at stoppe/afspille en disk.

Afbryd lyden midlertidigt.

Juster lydstyrken.

Tryk på denne for at gå til hjemmemenuen.

Tryk for at vise diskmenuen.

Tryk på denne for at bruge menuen Værktøj.

Vælg skærmmenuelementer, og skift menuværdier.

Gå tilbage til den forrige menu.

Korrigerer lydsynkroniseringen ved afspilning af iPod-videoindhold.

Disse knapper anvendes både til menuer på produktet og også til forskellige Blu-ray-diskfunktioner.

Tryk på denne for at bruge Smart Hub.

Tryk for at anvende 3D-lydeffekten.

Tryk på denne for at søge efter indhold.

Du kan ikke anvende denne knap.

Dette er en knap til tilstandsvalg. eller
Tryk for at vælge tv'ets videotilstand.

Til udskubning af disken.

Indstil klokkeslættet, hvor produktet selv slukker.

Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et spor eller en disk.

Tryk for at søge frem eller tilbage.

Tryk for at holde pause på en disk.

Søg efter aktive FM-kanaler, og skift kanal.

Dette giver dig følelsen af, at du lytter til et 5.1 kanals lydsystem.

Brug denne til at gå i menuen Pop-up/Titel.

Brug denne til at vise afspilningsinformationer ved afspilning af en Blu-ray/DVD-disk.

Tryk for at afslutte menuen.

Anvendes til at indstille en forudindstillet radiofrekvens.

Vælg MONO eller STEREO for radioudsendelser.

Tryk får at nyde en almindelig 2D-video i 3D-tilstand.

Tryk på denne for at bruge vTuner.

Bruges til at justere subwooferens lydstyrke.

Reguler og stabiliser lydstyrken. (Digital signal processor)



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 16 2011-12-27 3:41:14

## Installation af batterier i fjernbetjeningen

* Batteristørrelse: AAA

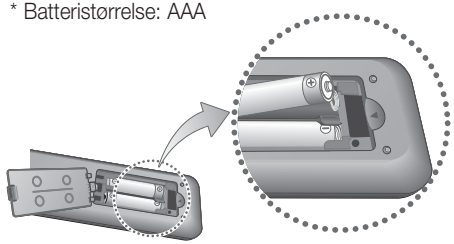

**BEMÆRK**

- Sørg for, at batteriernes "+"- og "–"-ender passer med tegningen inde i rummet.
- Ved normalt tv-forbrug holder batterierne i omkring et år.
- Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.

## Indstilling af fjernbetjeningen

Du kan styre visse funktioner på dit tv med denne fjernbetjening.

**Når du betjener et tv med fjernbetjeningen**

1. Tryk på knappen **TV** for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
2. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for tv'et.
3. Hold knappen **POWER** inde, og indtast den kode, der svarer til dit tv-mærke.
   - Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem én efter én for at afgøre, hvilken kode der fungerer.
   - **Eksempel: For et Samsung-tv**
     Mens du holder knappen **POWER** nede, skal du bruge talknapperne til at indtaste 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. Hvis tv'et slukkes, er indstillingen færdig.
   - Du kan bruge knapperne TV POWER (TV TÆND/SLUK), VOLUME (LYDSTYRKE), CHANNEL (KANAL) samt de numeriske knapper (0~9).

**BEMÆRK**

- Fjernbetjeningen kan muligvis ikke styre visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
- Som standard fungerer fjernbetjeningen med Samsung-tv.

## Kodeliste - tv-mærker

| Mærke | Kode |
|---|---|
| Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 |
| A Mark | 01, 15 |
| Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 |
| AOC | 01, 18, 40, 48 |
| Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 |
| Brocsonic | 59, 60 |
| Candle | 18 |
| Cetronic | 03 |
| Citizen | 03, 18, 25 |
| Cinema | 97 |
| Classic | 03 |
| Concerto | 18 |
| Contec | 46 |
| Coronado | 15 |
| Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 |
| Croslex | 62 |
| Crown | 03 |
| Curtis Mates | 59, 61, 63 |
| CXC | 03 |
| Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 |
| Daytron | 40 |
| Dynasty | 03 |
| Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 |
| Fisher | 19, 65 |
| Funai | 03 |
| Futuretech | 03 |
| General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 |
| Hall Mark | 40 |
| Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 |
| Inkel | 45 |
| JC Penny | 56, 59, 67, 86 |
| JVC | 70 |
| KTV | 59, 61, 87, 88 |
| KEC | 03, 15, 40 |
| KMC | 15 |
| LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Luxman | 18 |
| LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 |
| Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 |
| Marantz | 40, 54 |
| Matsui | 54 |
| MGA | 18, 40 |

| Mærke | Kode |
|---|---|
| Mitsubishi/ MGA | 18, 40, 59, 60, 75 |
| MTC | 18 |
| NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| Nikei | 03 |
| Onking | 03 |
| Onwa | 03 |
| Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| Penney | 18 |
| Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| Portland | 15, 18, 59 |
| Proton | 40 |
| Quasar | 06, 66, 67 |
| Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| RCA/ Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| Realistic | 03, 19 |
| Sampo | 40 |
| Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| Sanyo | 19, 61, 65 |
| Scott | 03, 40, 60, 61 |
| Sears | 15, 18, 19 |
| Sharp | 15, 57, 64 |
| Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| Soundesign | 03, 40 |
| Spectricon | 01 |
| SSS | 18 |
| Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| Symphonic | 61, 95, 96 |
| Tatung | 06 |
| Techwood | 18 |
| Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| TMK | 18, 40 |
| Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| Vidtech | 18 |
| Videch | 59, 60, 69 |
| Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| Yamaha | 18 |
| York | 40 |
| Yupiteru | 03 |
| Zenith | 58, 79 |
| Zonda | 01 |
| Dongyang | 03, 54 |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 17 2011-12-27 3:41:14

# Sådan kommer du i gang

## Installation af produktet

Du kan installere dit produkt på en sokkel eller hænge det på væggen.

Når du installerer produktet, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig med plads til venstre for at isætte en disk.

Hvis der ikke er det, fungerer produktet ikke korrekt.

**Forholdsregler vedr. installation**

- Hvis du installerer produktet på en væg, skal den være flad og lodret.
- Undgå at installere produktet i områder med høj temperatur eller fugtighed eller på en væg, der ikke kan bære enhedens nægt.
- Kontroller væggens styrke. Hvis væggens styrke er utilstrækkelig til at understøtte produktet, så sørg for at forstærke væggen inden installation.
- Kontroller væggens sammensætning. Hvis væggen er lavet af gipsplader, marmor eller metal, så køb og anvend relevante ankre og fastgøringsskruer.
- Slut alle kabler fra eksterne enheder (tv mv.) til produktet, inden du installerer det.
- Hvis du installerer produktet på gipsplader (tør væg), anbefaler vi at anbringe et beslag bag væggen og skrue de understøttende skruer ind i beslaget.
- For at forhindre elektriske stød skal du huske at slukke for produktet, inden du installerer det.
- Hæng ikke på det installerede produkt, og undgå at støde på det.
- Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre person- eller produktskade.
- Hvis du installerer produktet på en væg, så sørg for, at børn ikke trækker i nogen af tilslutningskablerne, da det kan få produktet til at falde ned.

## Tilfælde 1: Installation på soklen

For at installere soklen skal du sætte holderfoden i åbningen i bunden af produktet.

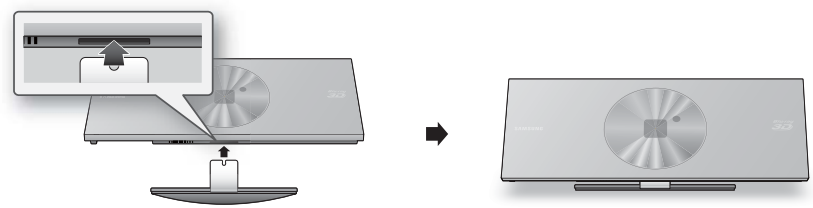



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 18 2011-12-27 3:41:15

## Tilfælde 2: Installation på væggen

**1.** Sæt beslaget til enheden i åbningen i bunden af Blu-ray-produktet. Isæt to skruer som vist herunder, og drej dem med uret for at fastgøre dem.

**2.** Anbring dit vægbeslag på væggen, så siden med pilen vender opad, og brug fire skruer (medfølger ikke) til at fastgøre det på væggen. Skru skruerne ind i en dyvel eller et anker for en sikker understøttelse.
Når beslagenheden er installeret, skal du skubbe og indsætte Blu-ray-produktet i åbningerne på dit vægbeslag.

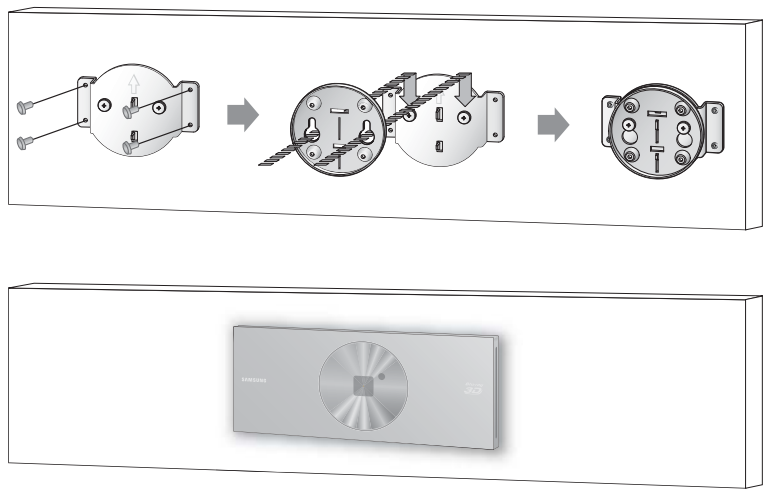

**BEMÆRK!**

- Skruer til vægbeslaget medfølger ikke. Anskaf skruer (og ankre), der passer til din vægtype.
- Sørg for, at produktet er installeret stående på gulvet eller ophængt på væggen.
  Ligger produktet ned på gulvet, kan det betyde, at produktet fungerer forkert.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 19 2011-12-27 3:41:15

# Tilslutninger

Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af produktet til andre eksterne komponenter.
Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

**Tilslutning af højttalerne**

## Tilslutning af subwooferen

For at aktivere produktet skal du slutte subwooferen til produktet med systemkablet.
De fleste eksterne tilslutninger, inkl. strømforsyning, højttalere og tv, foretages gennem subwooferen.

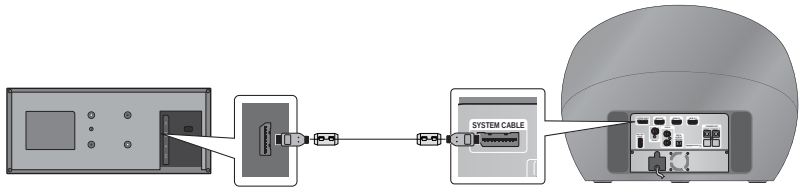


**!** FORSIGTIG

- **Isæt ikke eller træk ikke systemkablet ud så længe strømkablet er tilsluttet. Ellers kan produktet blive beskadiget.**

## Montering af ferritkernen på subwooferens strømkabel

Hvis du monterer en ferritkerne på subwooferens strømkabel, medvirker den til at forhindre forstyrrelser, der skyldes radiosignaler.

1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
2. Lav en løkke på kablet til subwooferen.
3. Monter ferritkernen på subwooferens strømkabel, som figuren viser, og tryk, indtil den klikker.

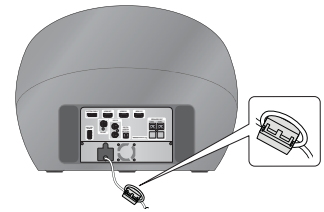

## Montering af ferritkernen på systemkablet

1. Montering af ferritkernen på systemkablet
2. Isæt to kerner på én ende af systemkablet og den anden kerne i den anden ende af systemkablet (tilsluttet mellem produkt og subwoofer). Tryk herefter for at lukke kernerne, indtil de klikker på plads, som vist.
   - I modsætning til montering af ferritkernen på strømkablet skal du ikke lave løkker omkring kernen med systemkablet. Du skal blot sætte kernen på og fastgøre den.

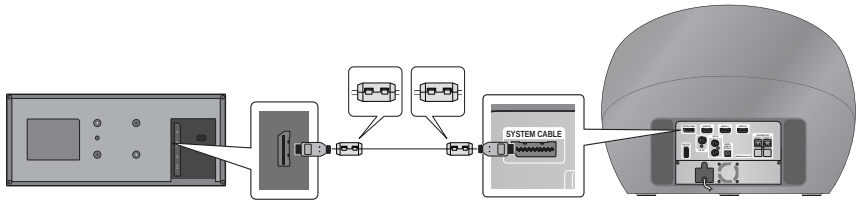




HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 20 2011-12-27 3:41:17

## Montering af ferritkernen på subwooferens højttalerkabler

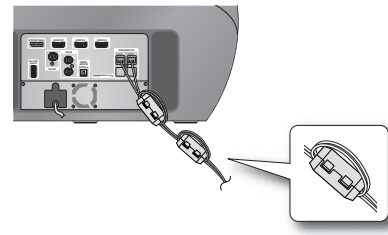

Hvis du monterer en ferritkerne på subwooferens højttalerkabel, medvirker den til at forhindre radiofrekvensforstyrrelser.

1. Træk i låsetappen for at åbne ferritkernen.
2. Lav en løkke, når den sidder på højttalerkablerne.
3. Monter ferritkernen på subwooferens højttalerkabler, som figuren viser, og tryk, indtil den klikker.
   - Lav en anden ferritkerne ved siden af den første ved at følge de samme trin 1 til 3.
   - Monter ferritkernen så tæt på subwooferen som muligt.

## Højttalerkomponenter

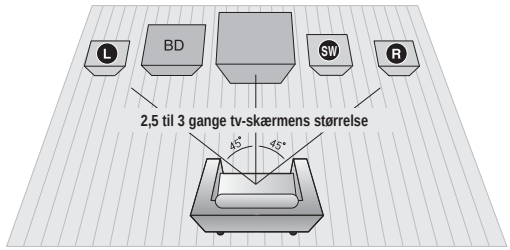


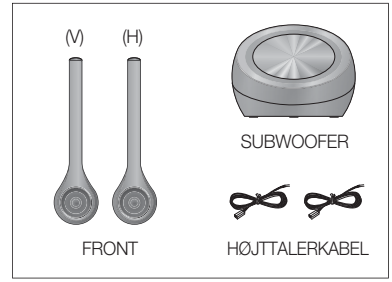


### Anbringelse af produktet

Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen.

### Valg af lytteposition

Lyttepositionen skal have en afstand fra tv'et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m

| | |
|---|---|
| Fronthøjttalere L R | Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig. Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører. |
| Subwoofer SW | Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil. |

**! FORSIGTIG**

- Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis en højttaler vælter.
- Når du slutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
- Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre, at børn stikker deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
- Hæng ikke subwooferen på væggen med kanalen (hullet) indad.

**✎ BEMÆRK**

- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 21 2011-12-27 3:41:19

# Tilslutninger

## Tilslutning af højttalerne

1. Nedtryk tappen på stikket på højttalerens bagside.
2. Sæt den sorte ledning i det sorte stik (–), den røde ledning i det røde stik (+), og slip tappen.
3. Tilslut stikkene på bagsiden af produktet, så farverne på højttalerstikkene passer sammen.

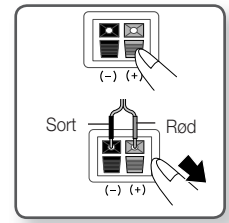


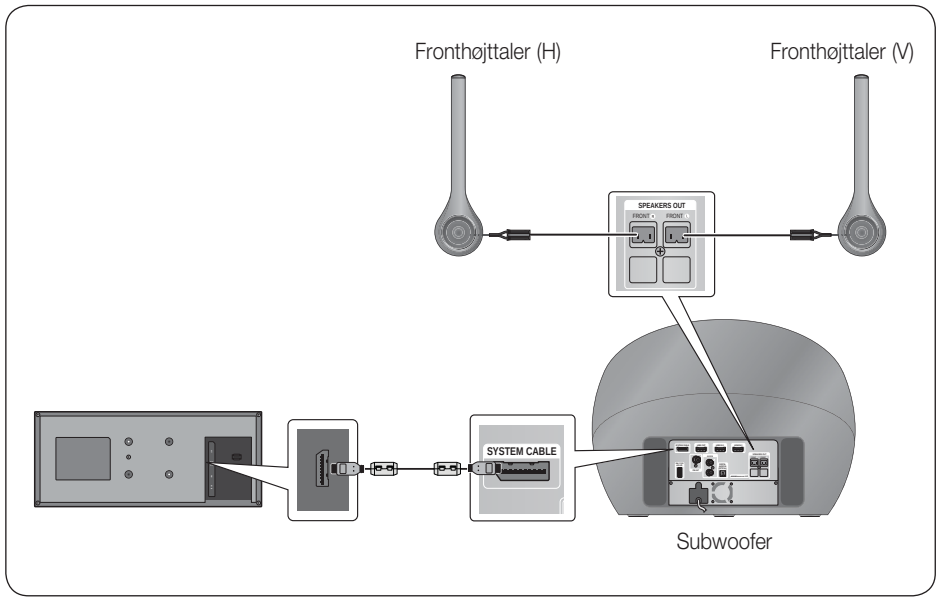


## Tilslutning af FM-antennen

FM-antenne (medfølger)

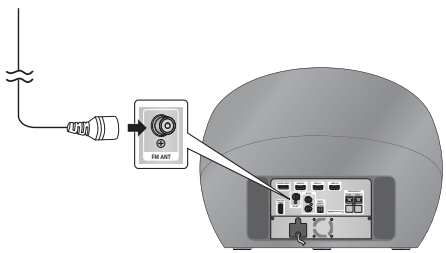


1. Slut den medfølgende FM-antenne til FM-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.

**BEMÆRK**

- Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 22 2011-12-27 3:41:21

## Tilslutning af eksterne enheder/dit tv via HDMI

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, som f.eks. et tv, en projektor, DVD-afspiller, Blu-ray-afspiller, set-top-boks mv.

Fordi HDMI er helt digitalt, kan du glæde dig over digital kvalitetsvideo og -lyd, som det oprindeligt blev skabt uden de forstyrrelser, der kan forekomme, når digitalt indhold konverteres til analogt indhold.

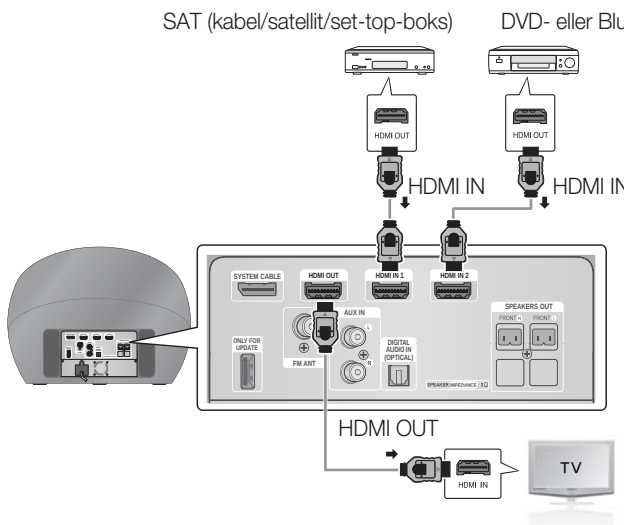


## HDMI OUT : Tilslutning til et tv med et HDMI-kabel (BEDSTE KVALITET)

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.

**BEMÆRK**

- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv.
- Når du har foretaget videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på dit tv, så den passer til den tilhørende videoudgang (HDMI eller komposit) på dit produkt.
  Se i tv'ets brugervejledning for flere informationer om, hvordan du vælger tv'ets videoindgangskilde.
- Hvis du har indstillet produktets fjernbetjening til at styre dit tv, skal du trykke på knappen **TV SOURCE** på fjernbetjeningen og vælge HDMI som tv'ets eksterne kilde.
- Du skal have en HDMI-forbindelse for at kunne se videoer med 3D-teknologi.
- Et langt HDMI-kabel kan forårsage støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille Deep Colour (Dyb farve) til Off (Fra) i menuen.

## HDMI IN : Tilslutning til en ekstern komponent med et HDMI-kabel

1. Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI IN-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på din digitale enhed.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **HDMI1** eller **HDMI2**.
   Tilstanden skifter således : **BD/DVD → D. IN → AUX → R. iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 23 2011-12-27 3:41:22

### HDMI-autodetekteringsfunktion

Hvis du har tilsluttet din hjemmebiograf med et HDMI-kabel, skifter hjemmebiografens videoudgang automatisk til tilstanden HDMI, når du tænder den. Se side 31 for mulige HDMI-opløsninger.

- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
- Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
  - HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
  - Hvis dit tv ikke understøtter HDCP, vises tilfældig støj på skærmen.
- Hvad er HDCP?
  HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at DVD-indhold, der udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, DVD mv.) og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der fremstilles ikke-godkendte kopier.

**! FORSIGTIG**

- Anynet+-funktionen understøttes kun, når et HDMI-kabel er tilsluttet HDMI OUT på produktet

## Kompositvideo (GOD KVALITET)

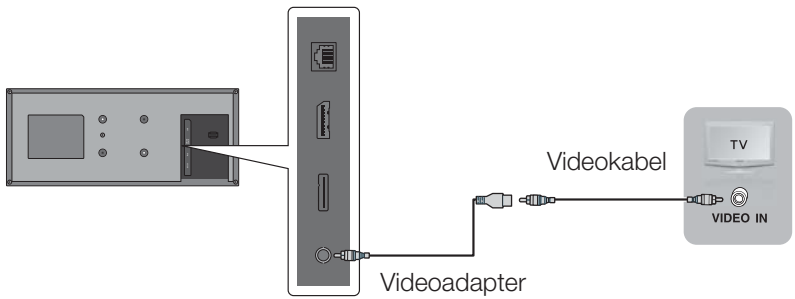


Når du har sluttet den medfølgende videoadapter til VIDEO OUT på bagsiden af produktet: Slut videoadapteren til VIDEO IN på tv'et med videokablet.

**✎ BEMÆRK**

- VIDEO-kilden udsendes altid i opløsningen 576i/480i, uanset opløsningen i menuen Indstilling. (Se side 31)
- Når du har foretaget videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på dit tv, så den passer til den tilhørende videoudgang (HDMI eller komposit) på dit produkt.
  Se i tv'ets brugervejledning for flere informationer om, hvordan du vælger tv'ets videoindgangskilde.
- Hvis du har indstillet produktets fjernbetjening til at styre dit tv, skal du trykke på knappen **TV SOURCE** på fjernbetjeningen og vælge VIDEO som tv'ets eksterne kilde.

**! FORSIGTIG**

- Tilslut ikke enheden gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en videobåndoptager, kan blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv'et vil blive forstyrret.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 24 2011-12-27 3:41:23

## Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter

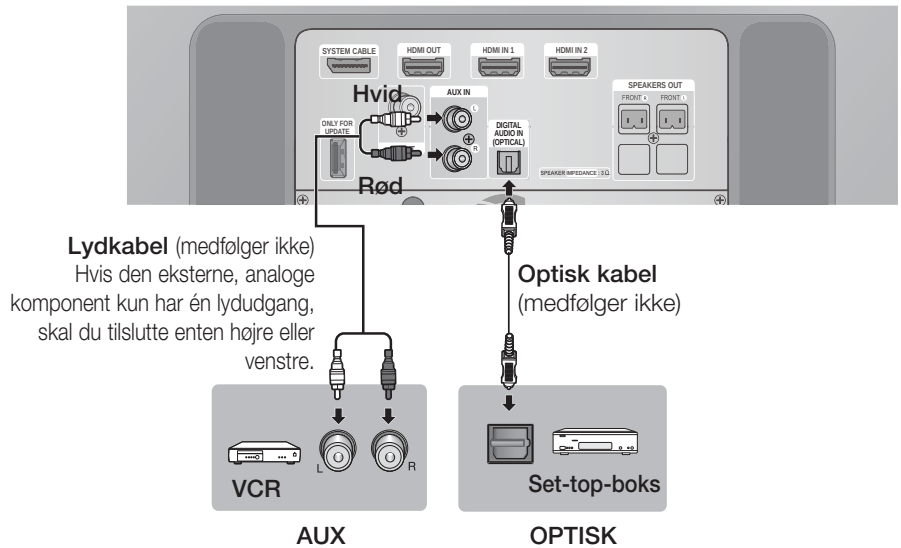


## OPTISK: Tilslutning af en ekstern digital komponent

Digitale signalkomponenter, som f.eks. en kabelboks/satellitmodtager (set-top-boks).

1. Slut den digitale indgang (OPTICAL) på produktet til den digitale udgang på den eksterne digitale enhed.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **D. IN**.
   - Tilstanden skifter således: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

✎ **BEMÆRK**

- For at se video fra din kabelboks/satellitmodtager skal du tilslutte dens videoudgang til et tv.
- Dette system understøtter digitale samplingsfrekvenser på 32 kHz eller højere fra eksterne digitale komponenter.
- Dette system understøtter kun DTS og Dolby digital lyd. MPEG-lyd, som er bitstream, understøttes ikke.

## AUX: Tilslutning af en ekstern analog komponent

Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

1. Slut AUX IN (lyd) på produktet til lydudgangen på den eksterne analoge komponent.
   - Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **AUX**.
   - Tilstanden skifter således: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**

✎ **BEMÆRK**

- Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens lydudgangsstik til dette produkt.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 25 2011-12-27 3:41:24

# Tilslutninger

## Tilslutning til netværket

Med dette produkt kan du bruge netværksbaserede tjenester (se side 58~67), som f.eks. Smart Hub og BD-LIVE, samt modtage softwareopgraderinger, når der er oprettet en netværksforbindelse. Vi anbefaler at bruge en trådløs router eller IP-router til forbindelsen.

For yderligere information om tilslutning af routeren skal du se routerens brugervejledning eller kontakte routerens fabrikant for teknisk assistance.

### Kablet netværk

1. Ved hjælp af det direkte LAN-kabel (UTP-kabel) sluttes LAN-stikket på produktet til LAN-stikket på dit modem.
2. Indstil netværksindstillingerne (Se side 37)

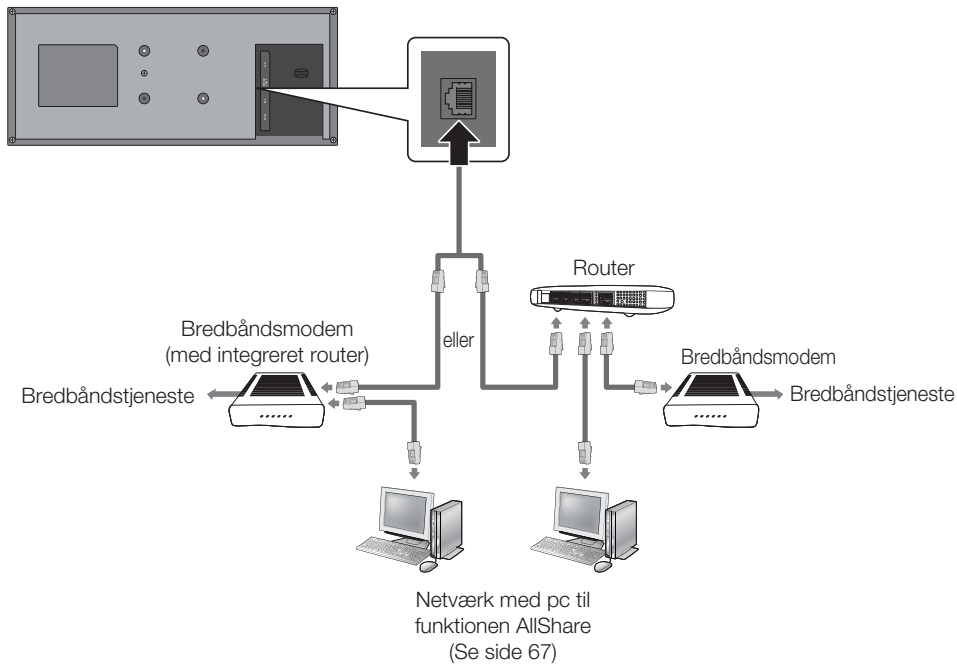


**BEMÆRK**

- Internetadgang til Samsungs softwareopdateringsserver tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
- Til funktionen AllShare skal en pc forbindes i netværket som vist i figuren.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 26 2011-12-27 3:41:25

## Trådløst netværk

Du kan slutte til et netværk ved hjælp af en trådløs IP-router. En trådløs AP/IP-router er nødvendig for at oprette en trådløs forbindelse. Se side 37 for at indstille netværksmulighederne.

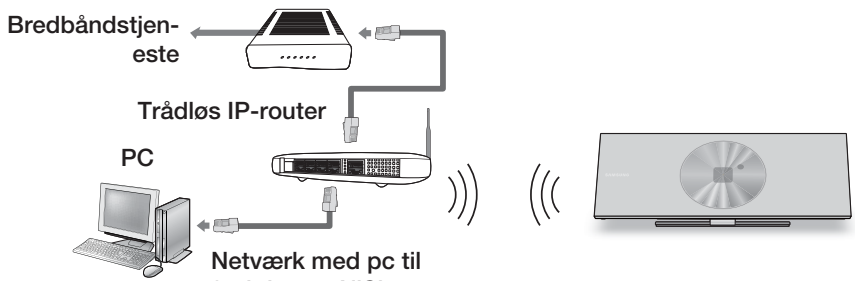


✎ **BEMÆRK**

- For at bruge et trådløst netværk skal dit produkt være sluttet til en trådløs IP-router. Hvis den trådløse IP-router understøtter DHCP, kan dit produkt bruge en DHCP (dynamisk) eller statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Dette produkt understøtter IEEE 802.11b, g og n. Vi anbefaler, at du bruger IEEE 802.11n. Når du afspiller video over en IEEE 802.11b- eller g-tilslutning, afspilles videoen muligvis ikke glat.
- Vælg en kanal, der ikke anvendes i øjeblikket, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der er indstillet for den trådløse IP-router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre forstyrrelser og kommunikationsfejl.
- Hvis du vælger ægte, høj hastighed (Greenfield) 802.11n-tilstand og indstiller dit AP's krypteringstype til WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), understøtter din Samsung hjemmebiograf en forbindelse, der er kompatibel med de nye specifikationer for Wi-Fi-certificering.
- Hvis dit AP understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i begge tilstande.
- Tilslutningsmetoder: Du kan opsætte et trådløst netværk på tre måder:
  - WPS(PBC)
  - Automatisk opsætning (med funktionen Auto Network Search (Automatisk netværkssøgning))
  - Manuel opsætning
- Et trådløst LAN kan i sagens natur skabe forstyrrelser. Det afhænger af driftsforholdene. (AP-ydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelser fra andre radioenheder mv.).
- Indstil den trådløse IP-router til infrastruktur-tilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- Når du anvender sikkerhedsnøglen til dit AP (din trådløse IP-router), understøttes kun følgende protokoller:
  1) Godkendelsestilstand: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Krypteringstype: WEP, AES
- For at bruge funktionen AllShare skal du slutte din pc til dit netværk som vist i figuren. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 27 2011-12-27 3:41:26

## Startindstilling

1. Tænd for dit tv, når du har tilsluttet produktet. Når du slutter produktet til et tv og tænder første gang, vises skærmen Startindstilling.

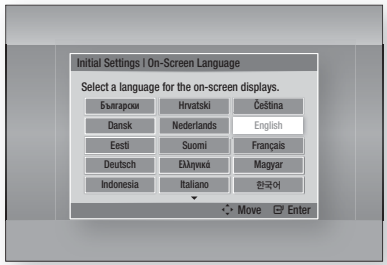


2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Start**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede tv-formatforhold, og tryk derefter på knappen **ENTER**. (Se side 31)
5. Tryk på knappen **ENTER** igen. Hvis LAN-kablet ikke er tilsluttet: Tryk på den **BLÅ** knap **(D)** på din fjernbetjening i stedet for at springe over netværksindstillingere her, færdiggør startindstillingerne, og gå til menuen Hjem. For flere informationer om netværksindstillingerne: Gå til side 37~40. Gå trin 6, når du er færdig.

### ✎ BEMÆRK

- Hvis LAN-kablet er tilsluttet færdiggøres startindstillingerne.

6. Menuen Hjem vises. (For flere informationer om menuen Hjem: se side 29.)

• **Menuen Hjem**

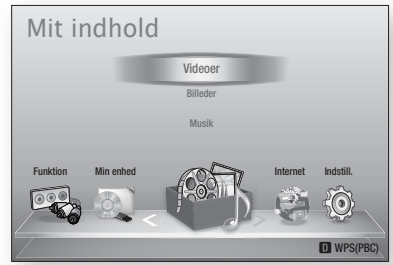


### ✎ BEMÆRK

- Menuen Hjem vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne, med mindre det er beskrevet nedenfor.
- Hvis du trykker på den **BLÅ (D)** knap under netværksopsætningen, kan du få adgang til menuen Hjem, selv om netværksopsætningen endnu ikke er fuldført.
- Hvis du vil have skærmbilledet Startindstilling vist igen for at foretage ændringer, skal du vælge indstillingen Nulstil. (Se side 40)
- Hvis du bruger et HDMI-kabel til at slutte produktet til et **Anynet+ (HDMI-CEC)**-kompatibelt Samsung TV og 1.) Du har indstillet funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** på både tv'et og produktet og 2.) Du har indstillet tv'et til et sprog, der understøttes af produktet, og produktet vælger automatisk det pågældende sprog som foretrukket sprog.
- Hvis produktet efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på tv'et. Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukkes strømmen automatisk.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 28 2011-12-27 3:41:27

## Adgang til menuen Indstillinger

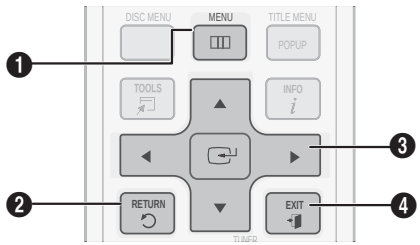


| | |
|---|---|
| 1 | Knappen **MENU**: Tryk for at gå til menuen Hjem. |
| 2 | Knappen **RETURN**: Gå tilbage til forrige menu. |
| 3 | Knappen **ENTER/DIRECTION**:<br>Flyt markøren eller vælg et element.<br>Aktiver det aktuelt valgte element.<br>Bekræft en indstilling. |
| 4 | Knappen **EXIT**: Tryk for at afslutte den aktuelle menu. |

Følg nedenstående trin for at få adgang til menuen Indstillinger og til undermenuerne:

1. Tryk på menuen **POWER**.
   Menuen Hjem vises.

• **Menuen Hjem**

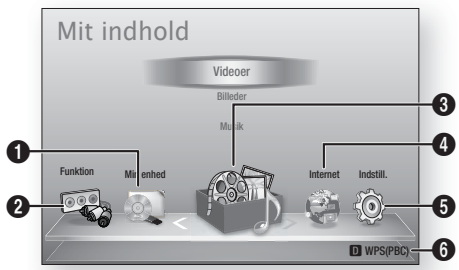


| | |
|---|---|
| 1 | Vælger Min enhed. |
| 2 | Vælger Funktion. |
| 3 | Vælger Mit indhold. |
| 4 | Vælger Internet. |
| 5 | Vælger Indstill. |
| 6 | Viser de tilgængelige knapper. |

2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

### BEMÆRK

- Hvis produktet er tilsluttet et netværk, skal du vælge **Internet** på hjemmemenuen. Download det ønskede indhold fra **Samsung Apps**. (Se side 65~67)
- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.
- Skærmmenuen i dette produkt kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 29 2011-12-27 3:41:29

## Skærm

Du kan konfigurere forskellige skærmmuligheder, som f.eks. tv-formatforhold, opløsning osv.

### 3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

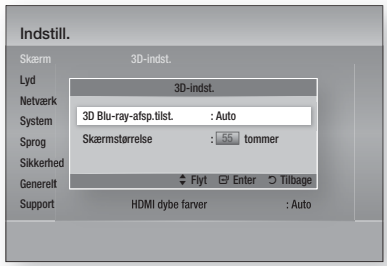


#### 3D Blu-ray-afsp.tilst.

3D Blu-ray-diske fås i to formater: Blu-ray 3D og udelukkende 3D. Du kan vælge at se en Blu-ray 3D-disk i 3D eller 2D, inden disken afspilles.

- **Auto** : Registrer automatisk om et tilsluttet tv har 3D-mulighed, og afspil en Blu-ray 3D-disk i 3D eller 2D i overensstemmelse hermed, eller en udelukkende 3D-disk i 3D, hvis tv'et understøtter 3D. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke, hvis dit tv ikke understøtter 3D.
- **3D → 3D** : Afspil altid udelukkende 3D- og Blu-ray 3D-diske i 3D.
- **3D → 2D** : Afspil altid Blu-ray 3D-diske i 2D. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke.

**BEMÆRK**

- Tryk på knappen **STOP** (■) en gang for at stoppe en film under 3D-afspilning. Filmen stopper, og indstillingen 3D-tilstand deaktiveres.
  Tryk på knappen **STOP** (■) en gang for at ændre valget af en 3D-indstilling, når du afspiller en 3D-film. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen **STOP** (■) igen, og vælg derefter 3D-indst. i menuen Blu-ray.
- Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på tv'ets skærm, vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.

#### Skærmstørrelse

Her kan du angive den faktiske størrelse på din tv-skærm, så produktet kan tilpasse billedet til skærmens størrelse og vise et optimalt 3D-billede. (Den højeste skærmstørrelse er 116" for dette produkt.)

**! FORSIGTIG**

- Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AV-modtager eller tv) til produktets HDMI OUT-port med et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.
- Produktet udsender kun 3D-signaler gennem HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
- Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
  - Anbring 3D-videoskærmen ved øjenniveau for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis produktet er sluttet til visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 30 2011-12-27 3:41:31

## TV-forhold

Alt efter hvilket tv, du har, skal du muligvis justere opsætningen af skærmstørrelse.

- **16:9 Original** : Vælg, hvis du slutter produktet til en 16:9 tv-skærm. Produktet viser hele indholdet i dets oprindelige formatforhold. Indhold i 4:3-format vises med sorte streger til venstre og til højre.
- **16:9 Fuld** : Vælg, hvis du slutter produktet til en 16:9 tv-skærm. Hele indholdet fylder hele skærmen. Indhold i 4:3-format strækkes.
- **4:3 Rektangel** : Vælg, hvis du slutter produktet til en 4:3 tv-skærm. Produktet viser hele indholdet i dets oprindelige formatforhold. Indhold i 16:9-format vises med sorte streger øverst og nederst.
- **4:3 Pan-Scan** : Vælg, hvis du slutter produktet til en 4:3 tv-skærm. 16:9 indhold får beskåret de yderste dele i venstre og højre side.

**BEMÆRK**

- Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
- Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.
- Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider).

## Skærmstørr. for Smart Hub

Indstil Smart Hub-skærmen til den optimale størrelse.

- **Størrelse 1** : Skærmstørrelsen Smart Hub bliver mindre end standardstørrelsen. Du kan se noget sort ved skærmens sider.
- **Størrelse 2** : Dette er standardstørrelsen for Smart Hub. Afspilleren viser den normale skærmstørrelse for Smart Hub.
- **Størrelse 3** : Dette viser en større skærmstørrelse for Smart Hub. Billedet er muligvis for stort til tv-skærmen.

## BD Wise (kun Samsung-produkter)

BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling.

Når du slutter et Samsung-produkt til et Samsung-tv med BD Wise via HDMI, og BD Wise findes både på produktet og tv'et, udsender produktet video med BD/DVD-diskens videoopløsning og billedhastighed.

- **Fra** : Udgangsopløsningen forbliver fast ved den opløsning, du tidligere har valgt i menuen Opløsning, uanset diskens opløsning. Se Opløsning nedenfor.
- **Til** : Produktet udsender video med BD/DVD-diskens oprindelige opløsning og billedhastighed.

**BEMÆRK**

- Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen for Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.
- Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
- For at BD Wise fungerer korrekt skal du indstille menuen BD Wise på produktet og tv'et til **Til**.

## Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.
Tallet i 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i beskriver antallet af linjer i videoen. i'et og p'et indikerer interlaced og progressiv scanning.

- **Auto** : Det kontrollerer automatisk og indstiller den optimale opløsning.
- **BD Wise** : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved tilslutning med HDMI til et tv med funktionen BD Wise. (Menuen BD Wise vises kun, hvis BD Wise er indstillet til Til.)
- **1080p** : Udsender 1080 linjer med progressiv video. (kun HDMI)
- **1080i** : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
- **720p** : Udsender 720 linjer med progressiv video.
- **576p/480p** : Udsender 576/480 linjer med progressiv video.
- **576i/480i** : Udsender 576/480 linjer med interlaced video. (kun VIDEO)



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 31 2011-12-27 3:41:31

# Opsætning

## Opløsning alt efter udgangstilstanden

• **Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold**

| Output / Opsætning | HDMI / tilsluttet | | | HDMI / ikke tilsluttet |
|---|---|---|---|---|
| | HDMI-tilstand | | VIDEO-tilstand | VIDEO-tilstand |
| | Blu-ray-disk | E-indhold/digitalt indhold | | |
| BD Wise | Optimal opløsning | 1080p@60 rammer | 576i/480i | - |
| Auto | Maks. opløsning på tv-input | Maks. opløsning på tv-input | 576i/480i | - |
| 1080p@60 rammer | 1080p@60 rammer | 1080p@60 rammer | 576i/480i | - |
| Filmramme: Auto (24 bill./s) | 1080p@24 rammer | 1080p@24 rammer | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | - | 576i/480i |

• **DVD-afspilning**

| Output / Opsætning | HDMI / tilsluttet | | HDMI / ikke tilsluttet |
|---|---|---|---|
| | HDMI-tilstand | VIDEO-tilstand | VIDEO-tilstand |
| BD Wise | 576i/480i | 576i/480i | - |
| Auto | Maks. opløsning på tv-input | 576i/480i | - |
| 1080p@60 rammer | 1080p@60 rammer | 576i/480i | - |
| 1080i | 1080i | 576i/480i | 576i/480i |
| 720p | 720p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576p/480p | 576p/480p | 576i/480i | 576i/480i |
| 576i/480i | - | - | 576i/480i |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 32 2011-12-27 3:41:31

✎ **BEMÆRK**

- Hvis det tv, du sluttede produktet til, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "Vent i 15 sekunder, hvis der ikke vises nogen billeder, efter at du har foretaget et valg. Opløsningen vender da automatisk tilbage til den forrige værdi. Vil du foretage et valg?". Hvis du vælger **Ja**, bliver tv-skærmen tom i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen **STOP** (■) på forsiden af produktet inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver tilstand, og vælg den skærmopsætning, som dit tv understøtter.
- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
- Blu-ray-diske skal have funktionen til 24 rammer for at produktet kan anvende tilstanden Filmramme (24Fs).

## HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI output, så det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (tv, skærm osv.).

- **Auto** : Indstiller automatisk produktet til det optimale format, der understøttes af din enhed.
- **YCbCr(4:4:4)** : Hvis tv'et understøtter YCbCr-farverummet gennem HDMI, skal du vælge denne indstilling for at udsende det normale YCbCr-farvespektrum.
- **RGB (standard)** : Vælg denne indstilling for at udsende det normale RGB-farvespektrum.
- **RGB (forbedret)** : Hvis du har sluttet produktet til en DVI-visningsenhed, som f.eks. en skærm, skal du vælge denne indstilling for at udsende det forbedrede RGB-farvespektrum.

## Filmramme (24 Fs)

Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24Fs) til **Auto**, kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet.

Du kan kun få glæde af funktionen Filmramme (24Fs) på et tv, som understøtter denne billedhastighed. Du kan kun vælge Filmramme (24Fs), hvis produktet har en opløsningstilstand med et HDMI-output på 1080i eller 1080p.

- **Auto** : Funktionen Filmramme (24Fs) virker.
- **Fra** : Funktionen Filmramme (24Fs) er slukket.

## HDMI dybe farver

Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

- **Auto**: Produktet udsender video med dybe farver til et tilsluttet tv, som understøtter HDMI dybe farver.
- **Fra** : Billedet udsendes uden dybe farver.

## Still-tilstand

Lader dig indstille den billedtype, som produktet viser, når du sætter DVD-afspilningen på pause.

- **Auto**: Viser automatisk det bedste stillbillede, afhængigt af indholdet.
- **Ramme** : Vælges ved pause i en scene med lidt bevægelser.
- **Felt** : Vælges ved pause i en scene med meget hurtige bevægelser.

## Progressiv tilstand

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

- **Auto** : Vælg dette for at få produktet til automatisk at vælge det bedste billede til den DVD, du ser.
- **Video** : Vælges for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller tv-show på DVD'er.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 33 2011-12-27 3:41:32

Lyd

## Højttalerindstilling

### Niveau

Du kan indstille højttalernes balance og niveau.

**Justering af niveauet på front/ subwooferhøjttaleren**

- Lydstyrken kan justeres i trin fra -6 dB til +6 dB.
- Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6 dB og svagere, jo tættere du kommer til -6 dB.

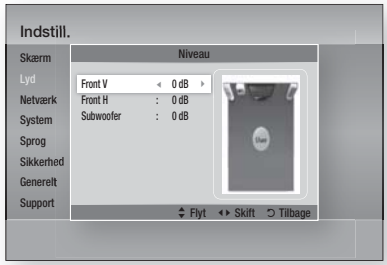


### Afstand

Hvis højttalerne ikke kan anbringes med den samme afstand til lyttepositionen, kan du justere lydsignalernes forsinkelse fra front- og subwooferhøjttalerne.

- Du kan indstille højttalerafstanden til mellem 0,3 m og 9,0 m.

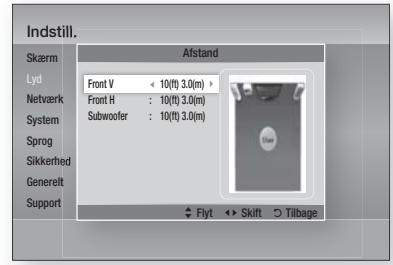


## Brg.-EQ

Du kan efter ønske konfigurere equalizerindstillingerne manuelt.

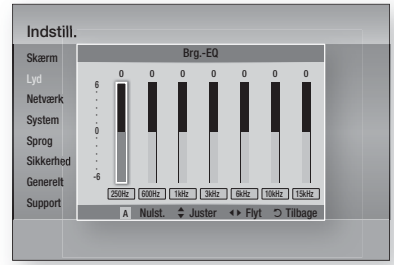




HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 34 2011-12-27 3:41:32

## HDMI-lyd

Du kan tænde og slukke for de lydsignaler, der overføres via HDMI-kablet.

- **Fra :** Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet. Lyden udsendes kun gennem dit produkts højttalere.
- **Til :** Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes kun gennem højttalerne på dit tv.

**BEMÆRK**

- HDMI-lyd down-mixes automatisk til to kanaler til tv-højttalere.

## Lydreturkanal

Du kan glæde dig over tv-lyd via hjemmebiografhøjttalerne ved brug af kun ét HDMI-kabel.

- **Auto** : Lyt til tv-lyd fra hjemmebiografhøjttalerne, hvis dit tv er kompatibelt med funktionen Lydreturkanal.
- **Fra** : Slukker for funktionen Lydreturkanal.

**BEMÆRK**

- Når Anynet+ (HDMI-CEC) er Fra, er funktionen Lydreturkanal ikke tilgængelig.
- Brug af et ikke-godkendt ARC-HDMI-kabel kan forårsage et kompatibilitetsproblem.
- ARC-funktionen er kun tilgængelig ved tilslutning til et ARC-kompatibelt tv.

## Digitalt output

Du indstiller digitalt output, så det passer til mulighederne for den AV-modtager, du har sluttet til produktet:

- **PCM** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager.
- **Bitstream (ubehandlet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager med Dolby TrueHD- og DTS-HD Master Audio-dekodningsfunktioner.
- **Bitstream (DTS genindkodet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en AV-modtager ved hjælp af en indgang til digital optisk lyd, som kan dekode DTS.
- **Bitstream (Dolby D. genindkodet)** : Vælges, hvis du ikke har en HDMI-understøttet AV-modtager, men du har en AV-modtager med Dolby Digital-dekodningsfunktioner.

Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger. (Se side 36)

Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-streams:

- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-lyd: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til navigation. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.

**BEMÆRK**

- Den kan aktiveres, når HDMI-lyd er TIL.
- Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
- Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
- Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Denne opsætning af digitalt output påvirker ikke den analoge (V/H) lyd eller HDMI-lydudgangen til tv'et.
  Den påvirker den optiske udgang og HDMI-lydudgangen, hvis dit produkt er tilsluttet en AV-modtager.
- Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digitalt output (PCM eller Bitstream).



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 35 2011-12-27 3:41:34

## Valg af digitalt output

| Indstilling | | PCM | Bitstream (ubehandlet) | Bitstream (DTS genindkodet) | Bitstream (Dolby D. genindkodet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilslutning | | HDMI-understøttet AV-modtager | HDMI-understøttet AV-modtager | HDMI-understøttet AV-modtager | HDMI-understøttet AV-modtager |
| Lydstrøm på Blu-ray-disk | PCM | Op til 7.1 kanal | PCM | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | Dolby Digital | Op til 7.1 kanal | Dolby Digital | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | Dolby Digital Plus | Op til 7.1 kanal | Dolby Digital Plus | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | Dolby TrueHD | Op til 7.1 kanal | Dolby TrueHD | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | DTS | Op til 6.1 kanal | DTS | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | DTS-HD HRA | Op til 7.1 kanal | DTS-HD HRA | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| | DTS-HD MA | Op til 7.1 kanal | DTS-HD MA | DTS genkodet | Genindkodet Dolby Digital * |
| Lydstrøm på dvd | PCM | PCM 2 kanals | PCM 2 kanals | PCM 2 kanals | PCM 2 kanals |
| | Dolby Digital | Op til 5.1 kanal | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
| | DTS | Op til 6.1 kanal | DTS | DTS | DTS |
| Definition til Blu-ray-disk | Alle | Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering. | Udsender kun hovedindholdslyd-streamen, så din AV-modtager kan afkode lydbit-streamen. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd eller lydeffekter til navigering. | Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream. | Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream eller PCM. |

* Hvis kilde-stream er 2 kan., anvendes indstillingen “Re-encoded Dolby D (Dolby D. genindkodet)” ikke. Outputtet er LPCM 2 kan.

## Dynamisk områdekontrol

Du kan lytte med lav lydstyrke, men stadig høre dialoger tydeligt. Dette er kun aktivt, hvis dit produkt detekterer et Dolby Digital-signal.

- **Auto** : Dynamic Range Control (Dynamisk områdekontrol) indstilles automatisk baseret på informationen fra Dolby TrueHD-lydsporet.
- **Fra** : Du kan nyde filmen med det dynamiske standardområde.
- **Til** : Når filmlydspor afspilles ved lav lydstyrke eller på små højttalere, kan systemet anvende en passende komprimering for at gøre indhold med lavt niveau tydeligere og forhindre dramatiske passager i at blive for høje.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 36 2011-12-27 3:41:34

## Lydsynk.

Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, når produktet er tilsluttet til et digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden mellem 0 og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.

## Netværk

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du anvender en kabelforbindelse eller trådløs forbindelse, anbefaler vi, at du bruger de automatiske procedurer. Hvis du anvender en trådløs forbindelse, og din router har kapaciteten, kan du bruge WPS(PBC) eller One Foot Connection.

Hvis din IP-adresse er statisk, skal du bruge den manuelle opsætningsprocedure for både kabelforbindelse og trådløs forbindelse.

## Netværksindstilling

For at starte opsætningen af netværksforbindelsen for dit produkt skal du følge disse trin:

1. Tryk på knapperne ◄► i menuen Hjem for at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Netværk**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Netværksindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Kabel** , **Trådløs (Generelt)**, **WPS(PBC)** eller **One Foot Connection**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Hvis du har kabelnetværk, skal du gå til Kabelnetværk nedenfor. Hvis du har et trådløst netværk, skal du gå til Trådløst netværk på side 38~40.

### Kablet netværk

#### Opsætning af en kablet forbindelse - Auto

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Kabel** .

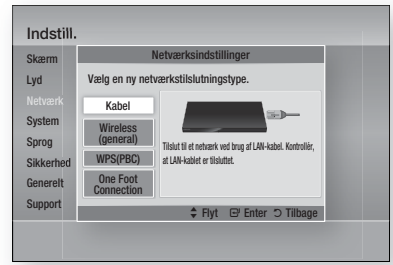


2. Tryk på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Netværksstatus vises. Produktet tilsluttes netværket, når netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

#### Opsætning af en kablet forbindelse - Manuel

Hvis du har en statisk IP-adresse eller Auto Setting ikke virker, skal du indstille værdierne for netværksindstillingerne manuelt.

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på Windows-skrivebordet.
2. Klik på Status i pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse. Netværksindstillingerne vises.

Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i dit produkt:

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Kabel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 37 2011-12-27 3:41:34

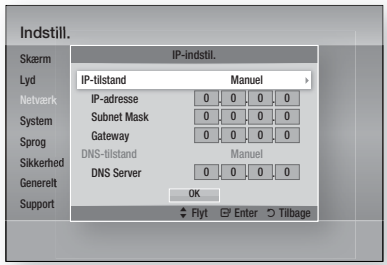


3. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **IP-tilstand**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første indtastningsfelt (IP-addresse).
6. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tal.
7. Når du er færdig med et felt, skal du trykke på knappen ► for at flytte til næste felt. Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte op, ned og tilbage.
8. Indtast værdierne i **IP-adresse**, **Subnet Mask**, og **Gateway**.
9. Tryk på knappen ▼ for at gå til **DNS-tilstand**.
10. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som herover.
11. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **OK**. Skærmbilledet Netværksstatus vises. Produktet tilsluttes netværket, når netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

## Trådløst netværk

Du kan opsætte et trådløst netværk på tre måder:

- Trådløs (Generelt)
- Ved brug af WPS(PBC)
- One Foot Connection

Trådløs (Generelt) omfatter opsætningsprocedurerne Automatisk og Manuel.

### Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - Auto

der bruger netværket, skal overføre en krypteret sikkerhedskode, kaldet en adgangs- eller sikkerhedsnøgle. Sikkerhedsnøglen er baseret på en Pass Phrase, typisk et ord eller en række bogstaver og tal med en angiven længde, som du blev bedt om at indtaste, da du indstillede sikkerheden til det trådløse netværk. Hvis du bruger denne metode ved indstilling af netværksforbindelsen og har en sikkerhedsnøgle til dit trådløse netværk, skal du indtaste din "Pass Phrase" under den automatiske opsætningsprocedure.

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Trådløs (Generelt)**.

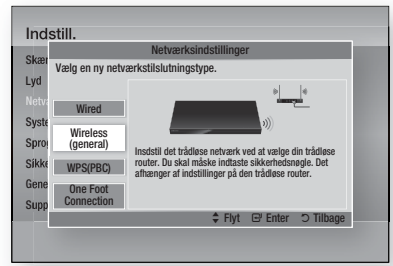


2. Tryk på knappen **ENTER**. Når du har gjort det, vises en liste over tilgængelige netværk.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Sikkerhed vises.
4. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets "Pass Phrase". Indtast tallene direkte ved brug af fjernbetjeningen. For at vælge et bogstav skal du trykke på knapperne ▲▼◄► eller flytte markøren og derefter trykke på knappen **ENTER**.

HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 38 2011-12-27 3:41:35

**BEMÆRK**

- Du bør kunne finde din "Pass Phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

5. Når du har gjort det, skal du trykke på knapperne ▲▼◄► for at flytte markøren til **Udført** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
   Skærmbilledet Netværksstatus vises. Produktet tilsluttes netværket, når netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

### Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - Manuel

Hvis den automatiske indstilling ikke virker, skal du indtaste værdierne til netværkindstillingerne manuelt.

For at få vist værdierne til netværksindstillingerne skal du fra de fleste Windows-computere følge disse trin:

1. Højreklik på netværksikonet nederst til højre på skærmen.
2. Klik på Status i pop-up-menuen.
3. Klik på fanen Understøttelse i den dialogboks, der vises.
4. Klik på knappen Detaljer på fanen Understøttelse.
   Netværksindstillingerne vises.

Følg disse trin for at indtaste netværksindstillingerne i dit produkt:

1. Følg proceduren i trin 1-5 under 'Opsætning af den trådløse netværksforbindelse - Auto'.
2. Når du har gjort det, skal du trykke på knapperne ▲▼◄► for at flytte markøren til **Udført**, og derefter trykke på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Netværksstatus vises.

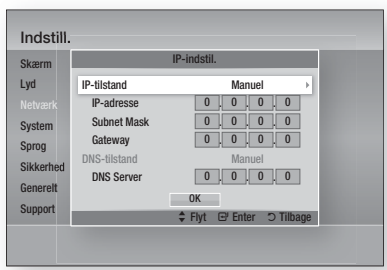


3. På skærmbilledet Netværksstatus skal du vælge Annuller og derefter trykke på Enter.
4. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **IP-tilstand**.
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Manuel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
7. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første indtastningsfelt (IP-addresse).
8. Brug talknapperne til at indtaste tal.
9. Når du er færdig med et felt, skal du trykke på knappen ► for at flytte til næste felt. Du kan også bruge de andre pileknapper til at flytte op, ned og tilbage.
10. Indtast værdierne i **IP-adresse**, **Subnet Mask** og **Gateway**.
11. Tryk på knappen ▼ for at gå til **DNS-tilstand**.
12. Tryk på knappen ▼ for at gå til det første DNS-indtastningsfelt. Indtast tallene som herover.
13. Skærmbilledet Netværksstatus vises. Produktet tilsluttes netværket, når netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

### WPS(PBC)

Den nemmeste måde til opsætning af den trådløse netværksforbindelse er at anvende funktionen WPS(PBC) eller One Foot Connection.

Følg følgende trin, hvis din trådløse router er udstyret med knappen **WPS(PBC)**:

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **WPS(PBC)**.

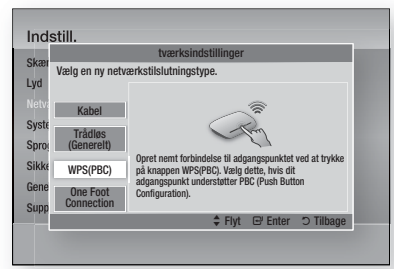


2. Tryk på knappen **ENTER**.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 39 2011-12-27 3:41:37

3. Tryk på knappen **WPS(PBC)**) på din router inden for to minutter. Dit produkt viser skærmbilledet Netværksvalg og henter automatisk alle de værdier til netværksindstilling, der kræves, og slutter til dit netværk. Når dette er udført, vises en **OK**-knap. Tryk på knappen **ENTER** på fjernbetjeningen.

### One Foot Connection

Du kan installere den trådløse forbindelse automatisk, hvis du har en trådløs router fra Samsung, som understøtter One Foot Connection. Følg disse trin for at tilslutte ved brug af funktionen One Foot Connection:

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **One Foot Connection**.

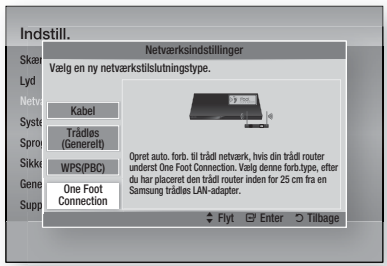
Indstill.
Netværksindstillinger
Vælg en ny netværkstilslutningstype.
Kabel
Trådløs (Generelt)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Opret auto. forb. til trådl netværk, hvis din trådl router underst One Foot Connection. Vælg denne forb.type, efter du har placeret den trådl router inden for 25 cm fra en Samsung trådløs LAN-adapter.
Flyt
Enter
Tilbage

2. Tryk på knappen **ENTER**.
3. Anbring Samsungs trådløse router højst 25 cm fra Samsungs trådløse LAN-adapter for at tilslutte.
4. Vent, indtil forbindelsen er oprettet automatisk.

## Netværksstatus

Kontrollér, om der er oprette forbindelse til netværket og internettet.

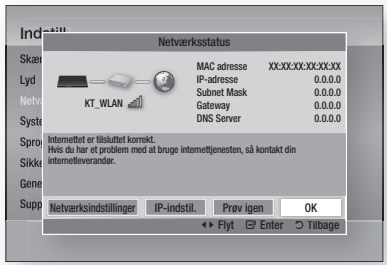


## BD-LIVE-internet forbindelse

Vælg eller fravælg denne indstilling for at tillade eller ikke tillade en internetforbindelse, når du bruger BD-LIVE-tjenesten.

- **Tillad (alle)** : Internetforbindelsen vil blive tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
- **Tillad (kun gyldig)** : Internetforbindelsen vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et gyldigt certifikat.
- **Forbyd** : Ingen internetforbindelse vil blive tilladt til noget BD-LIVE-indhold.

**BEMÆRK**

- **Hvad er et gyldigt certifikat?**
  Når produktet anvender BD-LIVE til at sende diskdataene og anmoder serveren om at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken er gyldig og sender certifikatet tilbage til produktet.
- Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.

**System**

## Startindstilling

Med startindstillinger kan du indstille sprog, tv-formatforhold, netværksindstillinger mv.
For flere informationer om indstillingerne skal du se den tilhørende sektion i denne brugervejledning. (Se side 28)

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en praktisk funktion, der muliggør kædet anvendelse med andre Samsung produkter med funktionen Anynet+.
For at bruge denne funktion skal du slutte dette produkt til et Samsung tv med et HDMI-kabel. Når Anynet+ er aktiv, kan du betjene dette produkt med en Samsung tv-fjernbetjening og starte diskafspilning blot ved at trykke på knappen **AFSPIL** (▶) på tv'ets fjernbetjening. Se brugervejledningen til tv'et for at få flere oplysninger.

- **Fra** : Anynet+-funktionerne virker ikke.
- **Til** : Anynet+-funktionerne virker.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 40 2011-12-27 3:41:38

✎ BEMÆRK

- Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
- Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+-logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv.
  Se brugervejledningen til tv'et for at få flere oplysninger.

## BD-datastyring

Lader dig styre det indhentede indhold, som du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE-tjenesten, og er lagret på en vedhæftet flashhukommelsesenhed.

Du kan kontrollere enhedsinformationerne, inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller ændre flashhukommelsesenheden.

**Informationsskærmbilledet BD-datastyring:**

- **Aktuel enhed :** Vis den valgte enhed.
- **Størrelse i alt :** Samlet hukommelsesstørrelse for enheden.
- **Tilgængelig størrelse :** Tilgængelig hukommelse i enheden.
- **Slet BD-data :** Slet alle BD-data i lageret.
- **Enhedsvalg :** Skift placering på den ønskede hukommelse til lagring af BD-data.

✎ BEMÆRK

- I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen.
- Kun USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
- Funktionen til genoptagelse af afspilning fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
- Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.

## Tidszone

Du kan angive tidszonen, der gælder for dit område.

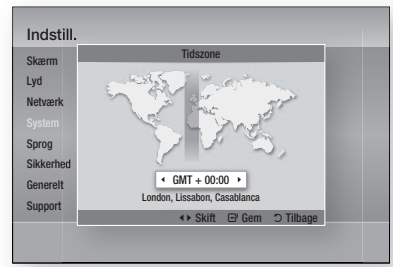


## DivX® Video på kommando

Viser den registreringskode, der er godkendt til produktet. Hvis du besøger DivX-webstedet og registrerer med denne kode, kan du downloade VOD-registreringsfilen. Hvis du aktiverer VOD-registreringen med Mit indhold, udføres registreringen.

✎ BEMÆRK

- For flere informationer om DivX(R) VOD kan du besøge "http://vod.divx.com".

## Nulst.

Alle indstillinger vender tilbage til standarden, dog ikke netværks- og Smart Hub-indstillinger. Du skal indtaste adgangskoden til denne funktion.

✎ BEMÆRK

- Standardadgangskoden er 0000.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 41 2011-12-27 3:41:40

## Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til menuen Hjem, diskmenuen mv.

- **Skærmmenu** : Indstiller sproget til skærmmenuvisninger.
- **Diskmenu** : Indstiller sproget til diskmenuvisninger.
- **Lyd** : Indstiller sproget til disklyd.
- **Undertekst** : Indstiller sproget til diskundertekster.

✎ **BEMÆRK**

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

## Sikkerhed

Denne funktion virker sammen med Blu-ray- og DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersnivea eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau. Disse tal hjælper dig med at styre de Blu-ray- og DVD-diske, som familien må se.

Når du anvender denne funktion første gang, vises skærmbilledet til indstilling af adgangskode. Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. (Standardadgangskoden er 0000).

Efter at du har indstillet din adgangskode, skal du vælge det aldersniveau, du vil indstille for BD-spærringsniveauet og et censurniveau, du vil indstille for DVD'ens spærringsniveau. Produktet afspiller kun Blu-ray-diske, der er angivet ved eller under aldersniveauet, og DVD-diske, der ligger under talangivelsen, med mindre der indtastes en adgangskode.

Højere tal angiver en mere voksent indhold.

### BD-spærringsniveau

Dette vil forhindre afspilning af Blu-ray-diske over spærringsniveauet.

### DVD-spærringsniveau

Forbyd afspilning af DVD-diske med bestemte talangivelser, med mindre der indtastes en adgangskode.

### Skift adgangskode

Skifter den 4-cifrede adgangskode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

#### Hvis du glemmer din adgangskode

1. Fjern disken.
2. Tryk på og hold knappen **STOP** (■) på frontpanelet inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillingerne vender tilbage til fabriksstandarden.

✎ **BEMÆRK**

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.

## Generelt

### Forreste skærm

Skift lysstyrken på frontpanelets display.

- **Auto** : Dæmpes under afspilning.
- **Uklar** : Dæmper displayvinduet.
- **Lys** : Oplyser displayvinduet.

✎ **BEMÆRK**

- Tænd/sluk-knappen og funktionsknappen kan ikke ændre lysstyrke.

### Netværksfjernbetjening

Med funktionen Fjernbetjening til netværk kan du styre din Blu-ray-diskafspiller fra en fjernbetjent enhed, som f.eks. en SmartPhone, via en trådløs forbindelse til dit LAN.

Følg disse trin for at bruge funktionen Fjernbetjening til netværk:

1. Vælg **Til** i menuen Fjernbetjening til netværk.
2. Installér Samsungs program til fjernstyring af netværket for at styre dit produkt på din kompatible bærbare enhed.
3. Installér Samsungs program til fjernstyring af netværket for at styre dit produkt på din kompatible bærbare enhed.
4. Start programmet på din bærbare enhed. Programmet burde kunne finde dit produkt og vise det på en liste.
5. Vælg produktet.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 42 2011-12-27 3:41:40

6. Hvis dette er første gang, du bruger funktionen, bliver du anmodet om at tillade eller afvise fjernstyring af produktet. Vælg Tillad.
7. Følg de anvisninger, som fulgte med programmet til styring af produktet.

**Support**

## Softwareopgradering

I menuen Software Upgrade (Softwareopgradering) kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester. Du kan opgradere på fire forskellige måder:

- Af internet
- Via USB
- Via disk
- Via download (fil)

De fire metoder er beskrevet i det følgende.

### Af internet

Følg disse trin for at opgradere via internettet:

1. Vælg **Af internet**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Meddelelsen "Opretter forbindelse til serveren" vises.
2. Hvis der er en download til rådighed, vises der en pop-up-meddelsen Download og en proceslinje, og downloadningen starter.
3. Når downloadningen er fuldført, vises vinduet Forespørgsel om opgradering med tre muligheder: Opgrader nu, Opgrader senere eller Opgrader ikke.
4. Hvis du vælger Opgrader nu, opgraderer produktet softwaren, slukker og tænder derefter automatisk.
5. Hvis du ikke foretager et valg inden for 1 minut eller vælger Opgrader senere, gemmer produktet den nye, opgraderede software. Du kan opgradere software senere ved at bruge funktionen Via download.
6. Hvis du vælger Opgrader ikke, annullerer produktet opgraderingen.

**BEMÆRK**

- Dit produkt skal være tilsluttet internettet for at bruge funktionen Af internet.
- Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og tændes igen af sig selv.
- Sluk aldrig manuelt for produktet under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.
- Hvis du vil annullere opgraderingen, mens opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på knappen **ENTER**.

### Via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport
2. Download zip-filen med den nyeste USB-softwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være en mappe med samme navn som zip-filen.
4. Kopiér mappen til en USB-lagerenhed.
5. Sørg for, at diskåbningen er tom, og indsæt derefter USB-lagerenheden i produktets USB-port.
6. Gå til Indstill. > Support > Softwareopgradering i produktets menu.
7. Vælg **Via USB**.

**BEMÆRK**

- Diskåbningen skal være tom, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Produktet må ikke slukkes under softwareopgraderingen. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
- Softwareopgraderinger med USB-værtsstikk må kun udføres med en USB-flashhukommelse.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 43 2011-12-27 3:41:41

### Via disk

Følg disse trin for at opgradere via disk:

1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste disksoftwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være en mappe med samme navn som zip-filen.
4. Skriv mappen til en disk. Vi anbefaler en CD-R eller DVD-R.
5. Finalisér disken, før du fjerner den fra computeren.
6. Sæt disken i produktet.
7. Gå til Indstill. > Support > Softwareopgradering i produktets menu.
8. Vælg **Via disk**.

**BEMÆRK**

- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Afspilleren må ikke slukkes under softwareopgraderingen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.

### Via download

Med indstillingen Via download kan du opgradere en fil, som produktet tidligere har downloadet, men hvor du besluttede ikke at installere med det samme, eller en fil, som produktet downloadede, mens det var i standbytilstand (se Download i standbytilstand nedenfor).

Følg disse trin for at opgradere via download:

1. Hvis opgraderingssoftwaren er blevet downloadet, kan du se softwareversionsnummeret til højre for Via download.
2. Vælg Via dowload, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Produktet viser en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opgradere. Vælg **Ja**. Produktet begynder at opgradere.
4. Når opgraderingen er fuldført, slukkes produktet automatisk og tændes igen.

**BEMÆRK**

- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Produktet må ikke slukkes under softwareopgraderingen. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
- Før du kan bruge funktionen Via download, skal produktet være tilsluttet internettet.

### Download i standbytilst.

Du kan vælge funktionen Download i standbytilst., så produktet downloader ny opgraderingssoftware, når den er i standbytilstand. I standbytilstand er produktet slukket, mens dens internetforbindelse er aktiveret. På denne måde kan produktet opgradere softwaren automatisk, når du ikke bruger det.

Følg disse trin for at indstille funktionen Download i standbytilst.:

1. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Download i standbytilst.**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Vælg **Til** eller **Fra**.
   - **Fra** : Hvis du vælger **Fra**, viser produktet en pop-up-meddelelse, når en ny opgraderingssoftware er tilgængelig.
   - **Til** : Hvis du vælger **Til**, downloader produktet automatisk ny opgraderingssoftware, når produktet er slukket og i standbytilstand. Hvis det downloader ny opgraderingssoftware, bliver du spurgt, om du vil installere softwaren, næste gang du tænder for produktet.

**BEMÆRK**

- Før du kan bruge funktionen Download i standbytilst., skal produktet tilsluttes internettet.

## Kontakt Samsung

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til dit produkt.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 44 2011-12-27 3:41:41

## Afspilning af en video

### Afspilning

1. Læg en disk i diskåbningen med diskens etiket vendende opad.
2. Tryk på knappen **AFSPIL** (►) button.

#### Afspilningsknapper

| | |
|---|---|
| **AFSPIL** ( ► ) | Starter afspilning. |
| **STOP** ( ■ ) | Stopper afspilning.<br>• Hvis du trykker en gang på knappen: Stoppositionen huskes.<br>• Hvis du trykker to gange på knappen: Stoppositionen huskes ikke. |
| **PAUSE** ( ❚❚ ) | Sætter afspilningen på pause. |

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du trykker på knappen **STOP** ( ■ ) en gang lagres stoppositionen muligvis ikke for visse diske.
- Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets muligheder, og de kan stoppe midt i afspilningen.

### Diskstruktur

Indholdet på diske er oftest opdelt således:

- **Blu-ray-disk, DVD-VIDEO**

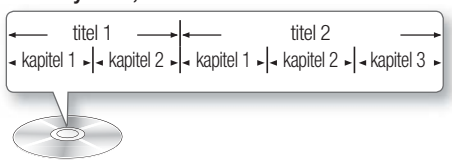


- **Lyd-CD (CD-DA)**

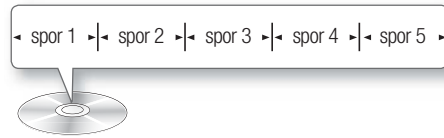


- **MP3, WMA, DivX, MKV og MP4**




### Afspilning af 2D-video i 3D-tilstand

BD-ROM DVD-VIDEO

Du kan nyde en almindelig 2D-video i 3D-tilstand.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du flytter til hjemmemenuen eller Smart Hub-hjemmemenuen i 3D-tilstand, skiftes der automatisk til 2D.

## Brug af diskmenuen/titelmenuen/ pop-up-menuen

### Brug af diskmenuen

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Tryk under afspilning på knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at foretage et valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og denne menu er muligvis ikke tilgængelig.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 45 2011-12-27 3:41:41

## Brug af menuen Titel

DVD-VIDEO

1. Under afspilning skal du trykke på knappen **TITLE MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.




**BEMÆRK**

- Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og denne menu er muligvis ikke tilgængelig.
- Menuen Titel vises kun, hvis der er mindst to titler på disken.

## Brug af pop-op-menuen

BD-ROM

1. Under afspilning skal du trykke på knappen **POPUP** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄ ► eller knappen **ENTER** for at vælge den ønskede menu.

**BEMÆRK**

- Afhængig af disken kan menupunkterne variere, og denne menu er muligvis ikke tilgængelig.

### Afspilning af titellisten

BD-RE/-R

1. Tryk under afspilning på knappen **DISC MENU** eller **TITLE MENU**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et punkt på titellisten, du vil afspille, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

### Brug af funktionerne Søg og Skip

Under afspilning kan du hurtigt søge gennem et kapitel eller et nummer og bruge funktionen Skip til at springe til det næste valg.

## Søgning efter en ønsket scene

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Tryk på knappen **SEARCH** (◀◀ ▶▶) under afspilning.
  Hver gang du trykker på knappen **SEARCH** (◀◀ ▶▶), skifter afspilningshastigheden således:

| | |
|---|---|
| BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R, DVD-VIDEO | ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4 → ▶▶ 5 → ▶▶ 6 → ▶▶ 7<br>◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4 → ◀◀ 5 → ◀◀ 6 → ◀◀ 7 |
| DivX, MKV, MP4 | ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3<br>◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 |

- Tryk på knappen **AFSPIL** (►) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

**BEMÆRK**

- I søgetilstand er lyden deaktiveret.
- Hvis du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶ for hurtigt, tror dette produkt måske, at du blot holder knappen nede Dette fører til forkert funktion. Sørg for ikke at trykke for hurtigt på disse knapper.

## Spring kapitler over

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Tryk på knappen **SKIP** (I◀◀ ▶▶I) under afspilning.
  Hvis du trykker på knappen **SKIP** (▶▶I), flyttes til næste kapitel.
  Hvis du trykker på knappen **SKIP** (I◀◀), flyttes til starten af kapitlet. Ved et yderligere tryk flyttes til begyndelsen af forrige kapitel.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 46 2011-12-27 3:41:42

## Afspilning i slowmotion / trinvis afspilning

### Slowmotion-afspilning

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Tryk i **pause**tilstand ( ❚❚ ) på knappen **SEARCH** (▶▶).
  Hvis du trykker på knappen **SEARCH** (▶▶) , reduceres afspilningshastigheden til
  ❚▶ 1/8 ❚▶ 1/4 ❚▶ 1/2
- Tryk på knappen **AFSPIL** (▶) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

**BEMÆRK**

- Ved slowmotionafspilning er lyden deaktiveret.
- Slowmotion fungerer kun fremad.

### Trinvis afspilning

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

- Tryk i pausetilstand på knappen **PAUSE** ( ❚❚ ). Hver gang du trykker på knappen **PAUSE** ( ❚❚ ), vises en ny ramme.
- Tryk på knappen **AFSPIL** ( ▶ ) for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

**BEMÆRK**

- Ved trinvis afspilning er lyden deaktiveret.
- Trinvis afspilning fungerer kun fremad.

## Gentag afspilning

### Gentagelse af titel eller kapitel

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R DivX/MKV/MP4

Gentagelse af disktitel eller -kapitel.

1. Under afspilning skal du trykke på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Kapitel** eller **Titel**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3. Tryk på knappen **REPEAT** igen for at vende tilbage til normal afspilning.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Fra**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

**BEMÆRK**

- Afhængigt af disken er funktionen Gentag muligvis ikke tilgængelig.

### Gentagelse af sektionen

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1. Under afspilning skal du trykke på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Gentag A-B**.

3. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal slutte (B).
5. Tryk på knappen **REPEAT** igen for at vende tilbage til normal afspilning.
6. Tryk på knappen **ENTER**.

**BEMÆRK**

- Hvis du indstiller punktet (B), inden for fem sekunder, vises forbudsmærket.
- Afhængigt af disken er funktionen Gentag muligvis ikke tilgængelig.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 47 2011-12-27 3:41:43

## Brug af knappen TOOLS

Under afspilning kan du betjene diskmenuen ved at trykke på knappen **TOOLS**.

- **Menuskærmen VÆRKTØJ**

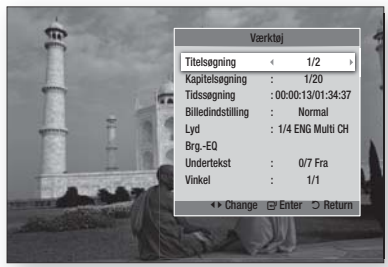


**BEMÆRK**

- Afhængigt af disken ser menuen VÆRKTØJ muligvis anderledes ud.

## Flytning direkte til en ønsket scene

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Titelsøgning**, **Kapitelsøgning** eller **Tidssøgning**.
3. Indtast ønsket **Titel**, **Kapitel** eller **Spilletid** med talknapperne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

## Valg af lydsproget

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Lyd**.
3. Tryk på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede lydsprog.

**BEMÆRK**

- Indikatoren ◄► vises ikke på skærmen, hvis BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen lydindstillinger for BONUSVIEW.
- Informationer om primær/sekundær tilstand bliver også vist, hvis Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion.
  Brug knappen ◄► til at skifte mellem den primære og den sekundære lydtilstand.
- Denne funktion afhænger af, hvilke lydsprog der findes på disken, og er muligvis ikke tilgængelige.
- Nogle Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge enten flerkanals-LPCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.

## Valg af undertekstsproget

BD-ROM DVD-VIDEO DivX/MKV/MP4

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Undertekst**.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge det ønskede sprog til undertekster.

**BEMÆRK**

- Afhængigt af Blu-ray-disken/DVD'en kan du muligvis ændre den ønskede undertekst i diskmenuen.
  Tryk på knappen **DISC MENU**.
- Denne funktion afhænger af valget af undertekster, der er findes på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke på alle Blu-ray-diske/DVD'er.
- Informationer om primær/sekundær tilstand bliver også vist, hvis Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion.
- Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster på samme tid.
- Det samlede antal af undertekster er summen af primære og sekundære undertekster.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 48 2011-12-27 3:41:46

### Hentning

DivX/MKV/MP4

- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at kunne anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge funktionen Capture (Hentning) skal du gemme capture-filen (*.smi) med samme navn som DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
  Eksempel. Rod: Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller kinesisk) som filnavn.

## Ændring af kameravinkel

BD-ROM DVD-VIDEO

Når en Blu-ray-disk/dvd indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du bruge funktionen VINKEL.

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Vinkel**.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den ønskede vinkel.

## Valg af billedindstillinger

BD-ROM BD-RE/-R DVD-VIDEO DVD±RW/±R

Med denne funktion kan du justere videokvaliteten.

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **Billedindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den ønskede **Tilstand**.
   - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
   - **Normal** : Vælg denne indstilling til de fleste visninger.
   - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film.
   - **Bruger** : Brugeren kan justere funktionerne Skarphed, Støjreduktion, Kontrast, Lysstyrke, Farve, Tone.

**BEMÆRK**

- Hvis systemet er sluttet til et BD Wise-kompatibelt tv, hvor BD Wise er indstillet til Til, vises menuen til billedindstilling ikke.

## Indstilling af BONUSVIEW

BD-ROM

Med funktionen BONUSVIEW kan du vise ekstra indhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue, mens filmen afspilles.
Denne funktion er kun mulig, hvis disken er udstyret med funktionen BONUSVIEW.

1. Tryk under afspilning på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **BONUSVIEW-video** eller **BONUSVIEW-audio**.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge den ønskede BONUSVIEW.

**BEMÆRK**

- Hvis du skifter fra BONUSVIEW-video, ændres BONUSVIEW-audio automatisk i henhold til BONUSVIEW-video.

HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 49 2011-12-27 3:41:47

## Lytte til musik

Audio CD MP3/WMA

### Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

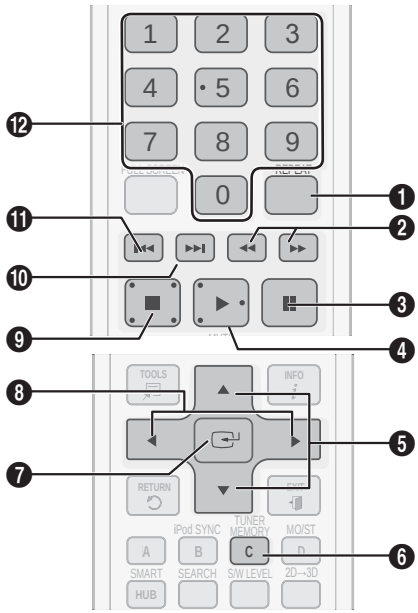


| | |
|---|---|
| ❶ | **REPEAT**-knap: Vælger afspilletilstanden i afspilningslisten. |
| ❷ | **SEARCH**-knapper:<br>Lyd-CD (CD-DA) - hurtig afspilning.<br>MP3 - spring i afspilning. (10 sekunder) |
| ❸ | **PAUSE**-knap: Sætter afspilningen på pause. |
| ❹ | **AFSPIL**-knap: Afspiller det aktuelt valgte nummer. |
| ❺ | ▲▼-knapper: Vælger et spor på musiklisten eller afspilninglisten. |
| ❻ | **GUL** knap **(C)**: Vælg tilstanden Rediger eller Afspilning. |
| ❼ | **ENTER**-knap: Afspiller det valgte spor. |
| ❽ | ►-knap: Flytter til næste side i musiklisten eller til næste nummer i afspilningslisten under afspilning.<br>◄-knap: Flytter til forrige side i musiklisten eller til forrige nummer i afspilningslisten under afspilning |
| ❾ | **STOP**-knap: Stopper et spor. |
| ❿ | ⏭-knap: Afspiller det næste spor. |
| ⓫ | ⏮-knap: Afspiller det forrige spor.<br>Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunders afspilning i afspilningslisten, afspilles det aktuelle nummer igen fra start. Men hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunder efter start af afspilningen fra afspilningslisten, afspilles forrige nummer. |
| ⓬ | **TALKNAPPER**: Under afspilning fra afspilningslisten kan du trykke på det ønskede spornummer. Det valgte spor afspilles. (kun lyd-CD(CD-DA)) |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 50 2011-12-27 3:41:47

## Afspilning af en lyd-CD (CD-DA)/MP3

1. Læg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i diskåbningen.
   - For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første nummer automatisk.
   - For MP3-diske skal du trykke på knapperne ◄► for at vælge **Musik** og derefter trykke på knappen **ENTER**.

### Skærmelementer for lyd-CD (CD-DA)/MP3

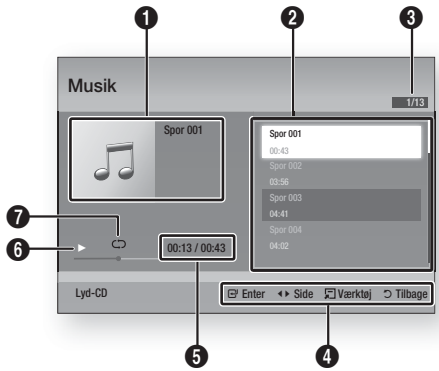


| | |
|---|---|
| ❶ | Viser musikinformationer. |
| ❷ | Viser afspilningslisten. |
| ❸ | Viser det aktuelle spor/samlet antal spor. |
| ❹ | Viser tilgængelige knapper. |
| ❺ | Viser den aktuelle spilletid/samlet spilletid. |
| ❻ | Viser den aktuelle afspilningsstatus. |
| ❼ | Viser status for gentaget afspilning. |

2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det spor, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.

## Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3

1. Tryk under afspilning af afspilningslisten på knappen **REPEAT**.
2. Vælg den ønskede afspilningstilstand ved at trykke flere gange på knappen **REPEAT**.

| | | |
|---|---|---|
| Fra | Lyd-CD (CD-DA)/MP3 | Spor på en disk afspilles i den rækkefølge, som der er indspillet på disken. |
| (↻) En sang | Lyd-CD (CD-DA)/MP3 | Aktuelle spor gentages. |
| (↻) Alle | Lyd-CD (CD-DA)/MP3 | Alle spor gentages. |

**BEMÆRK**

- Under afspilning kan du trykke på knappen **TOOLS** og indstille Bland til Til. Du kan afspille sporene i tilfældig rækkefølge.

## Afspilningsliste

1. Læg en lyd-CD (CD-DA) eller en MP3-disk i diskåbningen.
   - For en lyd-CD (CD-DA) afspilles det første nummer automatisk.
   - For MP3-diske skal du trykke på knapperne ◄► for at vælge **Musik** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
2. For at flytte til musiklisten: Tryk på knappen **STOP** (■) eller **RETURN**.
   Skærmbilledet med musiklisten vises.
3. Tryk på den **GULE** knap **(C)** for at skifte til **Rediger**.
4. Tryk på ▲▼◄► for at vælge et ønsket spor. Tryk derefter på **ENTER**. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
   - Den valgte fil bliver markeret.
   - For at annullere dit valg: Tryk på **ENTER** igen for at fjerne markeringen ved sporet.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 51 2011-12-27 3:41:48

5. Vælg et ønsket spor, og tryk på knappen **TOOLS**.
6. For at afspille det/de valgte spor: Vælg Afspil valgte i menuen **Værktøj**, og tryk på **ENTER**.

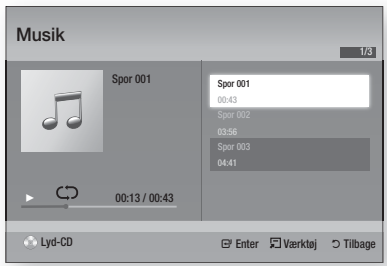


7. For at vende tilbage til **Rediger**: Tryk på **STOP** eller **RETURN**.
8. For at afslutte **Rediger**: Tryk på den **GULE** knap **(C)**.

**BEMÆRK**

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).

## Lydtilstand

### Funktionen DSP (digital signalprocessor)

Du kan vælge tilstand for at optimere lyden efter dine ønsker.

Tryk på knappen **DSP**.

SMART SOUND → MP3 ENHANCER → POWER BASS → USER EQ → DSPOFF

- **SMART SOUND** : Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.
- **MP3 ENHANCER** : Dette hjælper også til forbedring af din lydoplevelse (f.eks. mp3-musik). Du kan opskalere din MP3-lyd (24 kHz, 8 bit) til CD-lyd (44,1 kHz, 16 bit).
- **POWER BASS** : Denne funktion presser lave toner og giver dunkende lydeffekter.
- **USER EQ** : Du kan efter ønske konfigurere equalizerindstillingerne manuelt.

**BEMÆRK**

- Funktionen DSP er kun mulig med stereolydkilder som f.eks. CD-DA, MP3 mv.

### V-SOUND (Virtual Sound)

Producerer realistisk lyd gennem 2.1 kanals lyd ved hjælp af virtuelle effekter. Dette giver dig følelsen af, at du lytter til et 5.1 kanals lydsystem.

Tryk på knappen **V-SOUND**.




Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:

**V.SOUND ON → V.SOUND OFF**

### iPod-SYNKRONISERING

Hvis du sætter din iPod-afspiller i en iPod-dock, der allerede er sluttet til systemet, kan videofilerne i din iPod-afspiller vises på det tilsluttede tv.

Hvis videosignalet ikke er synkroniseret korrekt med lydsignalerne: Tryk på **iPod SYNC** på fjernbetjeningen for at korrigere synkroniseringen.

**BEMÆRK**

- Inden du kan afspille videofilerne i din iPod-afspiller, skal lyd/videostikkene på tv'et tilsluttes med kompositkablet.
- Modeller herunder understøtter indstillinger for læbesynkronisering. Tryk på **iPod SYNC** på fjernbetjeningen for at ændre lydforsinkelsen.
- Understøttede modeller: classic/3G nano/4G nano/120GB classic/160GB Classic/5G nano



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 52 2011-12-27 3:41:49

## 3D Sound (3D-lyd)

Du kan glæde dig over meget naturlig og levende surroundlyd med forbedret lyd. Du kan justere lyddybden med niveaumulighederne.

**3D SOUND OFF → 3D SOUND HIGH → 3D SOUND MED → 3D SOUND LOW**

✎ **BEMÆRK**

- Ikke tilgængelig i tilstanden **TUNER**.

## S/W LEVEL (SUBWOOFERNIVEAU)

Du kan justere subwooferens niveau.

**Afspilning af et billede**

JPEG

## Afspilning af billedfiler

1. Tilslut en USB-hukommelse, der indeholder JPEG-filer, eller isæt en disk, der indeholder JPEG-filer.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Mit indhold**, og tryk derefter på knappen **ENTER**, når du har trykket på knapperne ▲▼ for at vælge **Billeder**.
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den mappe, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge det billede, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan ikke forstørre PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

## Brug af knappen TOOLS

Under afsplining af et diasshow kan du bruge forskellige funktioner ved at trykke på knappen **TOOLS**.

- **Sæt dias på pause** : Vælg denne for at sætte diasshowet på pause.
- **Diasshowhastighed** : Vælg for at justere hastigheden på diasshowet.
- **Diasshowefekt** : Indstil effekt for diasshowet.
- **Baggrundsmusik** : Vælg, hvis du vil lytte til musik, mens du ser på et billede.
- **Indstilling for baggrundsmusik** : Vælg denne, hvis du vil indstille baggrundsmusik.
- **Zoom** : Vælg denne, hvis du vil forstørre det aktuelle billede. (Forstørres op til fire gange)
- **Roter** : Vælg denne, hvis du roterer billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
- **Billedindstilling** : Vælg denne, hvis du vil justere billedkvaliteten.
- **Information** : Viser billedinformationer, inkl. navn, størrelse mv.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis systemet er sluttet til et BD Wise-kompatibelt tv, hvor BD Wise er indstillet til Til, vises menuen Billedindstillinger ikke.
- For at du kan aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være på samme lagringsmedie som musikfilen. Men lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
- Ved bithastigheder på 20 Mbps eller mere kan videofiler gå i stå under afspilningen.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 53 2011-12-27 3:41:52

## Afspilning af en USB-lagringsenhed

Du kan anvende USB-tilslutningen til at afspille multimediefiler (MP3, JPEG, DivX mv.) downloadet fra USB-lagringsenheden.

1. Flyt til hjemmemenuen.

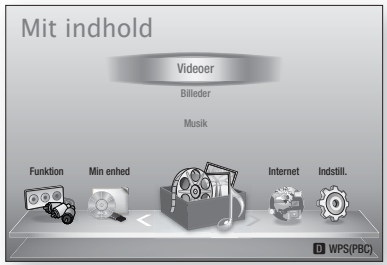


2. I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til USB-porten på produktets frontpanel.

3. Tryk på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den ønskede video, musik eller det ønskede billede, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. For afspilning af video-, musik eller billedfiler: Se side 45~53.

**BEMÆRK**

- Du skal fjerne USB-lagringsenheden sikkert (ved at anvende funktionen "Sikker fjr. USB") for at forhindre en mulig beskadigelse af USB-hukommelsen. Tryk på knappen **MENU** for at flytte til hjemmemenuen, vælg den **GULE** knap **(C)**, og tryk på knappen **ENTER**.
- Hvis du isætter disken ved afspilning fra USB-lagringsenheden, skifter enhedens tilstand automatisk til "BD/DVD".

## Radiolytning

### Brug af knapperne på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **TUNER**.
2. Stil ind på den ønskede station.
   - **Forudindstillet tuning 1** : Du skal først tilføje den ønskede frekvens som en forudindstilling. Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **PRESET**, og tryk derefter på knappen **TUNING/CH** (∧∨) for at vælge den forudindstillede station.
   - **Manuel tuning** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knappen **TUNING/CH** (∧∨) for at indstille en lavere eller en højere frekvens.
   - **Automatisk tuning** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knappen **TUNING/CH** (∧∨) for automatisk at søge båndet.

### Indstilling af mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST**.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem **STEREO** og **MONO**.
- I områder med dårlig modtagelse: Vælg **MONO** for en tydelig, støjfri radiomodtagelse.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 54 2011-12-27 3:41:54

## Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **TUNER**.
2. Tryk på knappen **TUNING/CH** (∧∨) for at vælge <89,10>.
3. Tryk på knappen **TUNER MEMORY**.
   - Tallet blinker på displayet.

4. Tryk på knappen **TUNER MEMORY** igen.
   - Tryk på knappen **TUNER MEMORY**, inden tal forsvinder fra displayet.
   - Tal forsvinder fra displayet, og stationen lagres i hukommelsen.
5. Gentag trin 2 til 4 for at forudindstille en anden station.
   - For at stille ind på en forudindstillet station: Tryk på knappen **TUNING/CH** (∧∨) på fjernbetjeningen for at vælge en kanal.

### Tilslutning af iPod/iPhone med USB-kablet

Hvis systemet er sluttet til en iPod/iPhone, kan du afspille musik fra din iPod/iPhone på systemet.

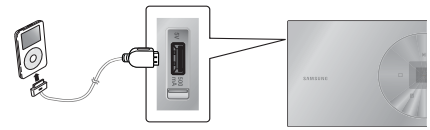

1. Slut din iPod/iPhone til USB-porten på fronten med USB-kablet.
   - Din iPod tændes automatisk.
   - Meddelelsen "iPod" vises på tv-skærmen.
2. Tryk på knappen **ENTER**.
3. Vælg den musikfil, der skal afspilles.
   - Du kan anvende fjernbetjeningen eller produktet til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, **⏮ /⏭** og **◀◀ /▶▶**. (Se side 16.)

**BEMÆRK**

- Afspilning af en video er kun mulig, når du anvender din iPod-dock.
- Hvis du vil vende tilbage til iPod-menuerne, når din iPod-afspiller er tilsluttet med USB-kablet: Tryk på **FUNCTION** på fjernbetjeningen, eller tryk på ⊟ på systemets frontpanel, og vælg **R. iPod**. Tilstanden **FUNCTION** skifter således: **BD/DVD → D. IN → AUX → R. iPod → HDMI1 → HDMI2 → TUNER**



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 55 2011-12-27 3:41:58

## Tilslutning af iPod/iPhone med docken

Hvis systemet er sluttet til den iPod/iPhone-specifikke dock, kan du afspille videoer eller musik på din iPod/iPhone på systemet.

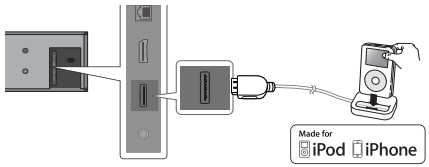

1. Slut iPod-docken til iPod-stikket på produktets bagpanel.
2. Sæt din iPod i den medfølgende iPod-dock.
   - Din iPod tændes automatisk.
   - Meddelelsen "iPod (iPod)" vises på tv-skærmen.
3. Tryk på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ◄▲▼► for at vælge **Musik**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Vælg den musikfil, der skal afspilles.
   - Du kan anvende fjernbetjeningen eller produktet til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, **I◄◄/ ►►I**, **◄◄/ ►►** og **GENTAG**. Se side 16.

### ✎ BEMÆRK

- Indstil lydstyrken til et moderat niveau, inden du slutter din iPod til produktet.
- Når produktet tændes, og du tilslutter en iPod, oplader produktet iPod'ens batteri.
- Sørg for at tilslutte dock-stikket således, at mærket "▲" vender opad.

## Visning af en film

Du kan afspille videofiler, der er lagret på iPod-afspilleren, ved at tilslutte den til produktet.

1. Slut iPod-docken til iPod-stikket på produktets bagpanel.
2. På iPod-skærmen skal du gå til **Videoer** > **Indstill.** og indstille tv-udgangsmuligheden og tv-signalet.
3. Sæt din iPod i den medfølgende iPod-dock.
   - Meddelelsen "iPod (iPod)" vises på tv-skærmen.
4. Tryk på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ◄▲▼► for at vælge Video (Video), og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Vælg den videofil, der skal afspilles.
   - Du kan anvende fjernbetjeningen eller produktet til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, **I◄◄ /►►I** og **◄◄ /►►**. (Se side 16.)

### ✎ BEMÆRK

- Du skal have VIDEO-udgangen (komposit) sluttet til dit tv for at kunne se iPod-video (se side 24).
- Hvis du vil se iPod-video via VIDEO-udgangen, skal du indstille Anynet+ (HDMI-CEC) til Fra.
- Ingen andre skærme end afspilningsskærmen bliver vist på tv-skærmen. Undersøg de andre skærme på iPod-afspilleren.
- Hvis den tilsluttede iPod ikke understøtter videoafspilning, vises meddelelsen "Afspilning af videofiler understøttes ikke på denne iPod-model.", når du vælger menuen Video (Video).
- Hvis du vil vende tilbage til iPod-menuerne, når din iPod-afspiller er tilsluttet med docken: Tryk på **FUNCTION** på fjernbetjeningen, eller tryk på ⊟ på systemets frontpanel, og vælg **R. iPod**. Tilstanden **FUNCTION** skifter således: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ R. iPod ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ TUNER**



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 56 2011-12-27 3:42:00

## iPod/iPhone-modeller du kan anvende med dette produkt

- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med dock-tilslutning
- iPod med klikhjul
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

**BEMÆRK**

- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPod, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet med sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder.
- Lydstyrkekontrollen fungerer måske ikke normalt med iPod- og iPhone-modeller, der ikke er nævnt herover. Hvis du har problemer med nogen af modellerne nævnt herover, så opgrader softwaren i din iPod/ iPhone til den nyeste version.
- Afhængigt af softwareversionen i din iPod, kan der forekomme styringsproblemer. Dette skyldes ikke en fejlfunktion i hjemmebiografen.
- Afhængigt af softwareversionen eller iPod-typen, kan nogle betjeningsfunktioner være anderledes. Installer den nyeste iPod-software. (Anbefales)
- Visse handlinger, som f.eks. iPod-synkronisering, kan afhænge af videokilden eller den iPod-model, du har.
- Du kan nyde musik eller videoer med BD/DVD-funktionen og nyde musik, videoer eller fotos med funktionen Remote iPod (Remote iPod). Du skal bruge iPod-docken for at kunne se videoer eller fotos.
- Afspilning af programmers indhold gennem produktet garanteres ikke. Vi anbefaler at afspille indhold downloadet på din iPod.
- Hvis du har et problem med din iPod, så besøg www.apple.com/support/ipod



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 57 2011-12-27 3:42:02

# Netværkstjenester

Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som f.eks. Smart Hub eller BD-LIVE, ved at slutte dit produkt til dit netværk.

Læs følgende instruktioner, inden du bruger nogen netværkstjeneste.

1. Slut produktet til netværket. (Se side 26~27)
2. Konfigurer netværksindstillingerne. (Se side 37~40)

## Brug af Smart Hub

Du kan bruge Smart Hub til at streame film, videoer og musik fra internettet, få adgang til forskellige programmer mod betaling eller gratis og se dem på dit tv. Programindhold omfatter nyheder, sport, vejrudsigter, børsnoteringer, kort, fotos og spil.

Du kan også anvende denne funktion ved at trykke på knappen **SMART HUB** på fjernbetjeningen.

### Start af Smart Hub første gang

Følg disse trin for at starte Smart Hub for første gang:

1. Flyt til menuen Hjem.

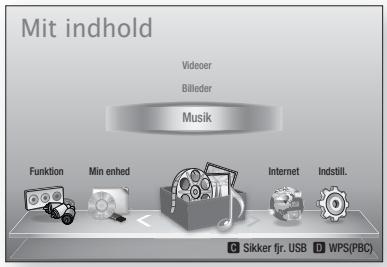


2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Internet**, og tryk på knappen **ENTER**.
3. Skærmbilledet Smart Hub vises.

✎ **BEMÆRK**

- Visse programmer er kun tilgængelige i visse lande.

4. Vilkårene for skærmbilledet Serviceaftale vises.
   Hvis du accepterer, skal du trykke på knapperne ◄► for at vælge **Accepter** og derefter trykke på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Det kan tage nogle få sekunder, få skærmbillederne vises.

5. Skærmbilledet Serviceopdatering vises, og der installeres flere tjenester og programmer. Skærmbilledet lukkes derefter. De programmer og tjenester, som er blevet downloadet, vises på skæmbilledet Smart Hub. Dette kan tage lidt tid.

✎ **BEMÆRK**

- Smart Hub afsluttes muligvis midlertidigt under installationsprocessen.
- Der vises muligvis en række skærmbilleder efter installationen. Du kan trykke på knappen **ENTER** for at lukke dem eller vente, indtil de lukker af sig selv.

6. For at starte et program skal du trykke på knapperne ▲▼◄► for at markere en knap og derefter trykke på knappen **ENTER**.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 58 2011-12-27 3:42:02

## Overblik over Smart Hub

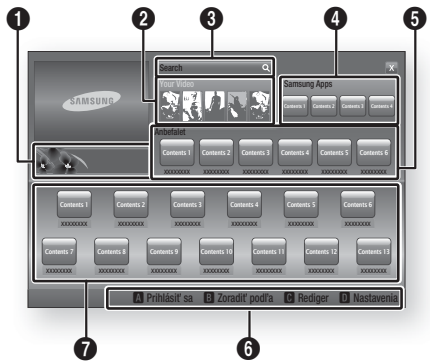


| | |
|---|---|
| 1 | **Kommerciel** : Viser brugervejledningen til Smart Hub, en introduktion til produktet og en introduktion til nye programmer. |
| 2 | **Din video** : Viser anbefalinger til videoer baseret på dine ønsker.<br>• Lader dig se filmanmeldelser baseret på dine forrige præferencer.<br>• Lader dig vælge en film, viser en liste over VOD-udbydere (Video on Demand), som har filmen, og lader dig derefter vælge en udbyder for streaming. (Streaming er ikke tilgængelig i alle områder.)<br>• Besøg www.samsung.com for anvisninger om, hvordan du bruger Your Video (Din video).<br>• Denne funktion er begrænset til visse regioner. |
| 3 | **Søg** : Tillader en integreret søkning efter videoudbydere og tilsluttede AllShare-enheder.<br>• Kan anvendes, mens du bruger Smart Hub (undtagen når du ser en Blu-ray-disk).<br>• Brug knappen **SEARCH** på fjernbetjeningen for nem adgang.<br>• Besøg www.samsung.com for anvisninger om, hvordan du bruger søkefunktionen. |
| 4 | **Samsung Apps** : Du kan downloade forskellige betalbare eller gratis programtjenester. |
| 5 | **Anbefalet** : Viser anbefalet indhold administreret af Samsung. |
| 6 | **Hjælp til navigation** : Viser fjernbetjeningens knapper, som du kan bruge til at navigere i Smart Hub.<br>• **RØD (A)** : Til at logge på Smart Hub.<br>• **GRØN (B)** : Til at sortere programmer.<br>• **GUL (C)** : Til at redigere programmer.<br>• **BLÅ (D)** : Til at ændre indstillingerne til Smart Hub. |
| 7 | **Mine programmer** : Viser dit personlige galleri over programmer, som du kan tilføje til, redigere og slette. |

### ✎ BEMÆRK

- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for nogen afbrydelse af Smart Hub-tjenesten, der, uanset årsag, skyldes tjenesteleverandøren.
- Smart Hub-tjenesten downloader og behandler data via internettet, så du kan glæde dig over internetindhold på din tv-skærm. Hvis internetforbindelsen er ustabil, kan tjenesten være forsinket eller afbrudt. Desuden kan afspilleren blive slukket automatisk som en reaktion på betingelser på internettet.
  Hvis dette sker: Tjek internetforbindelsen, og prøv igen.
- Programtjenesten leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere. Det afhænger af området.
- For flere informationer om Smart Hub-tjenesten kan du besøge programtjenestens website.
- De tjenester, der udbydes, kan ændres af Smart Hub-serviceudbyderen uden forudgående meddelelse herom.
- Smart Hub-tjenestens indhold kan variere afhængigt af produktets firmwareversion.
- Betalbart DivX-indhold med kopibeskyttelse kan kun afspilles med et HDMI-kabel.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 59 2011-12-27 3:42:04

# Netværkstjenester

## Brug af tastaturet

Du kan bruge skærmtastaturet til at indtaste bogstaver, tal og symboler ved hjælp af fjernbetjeningen.

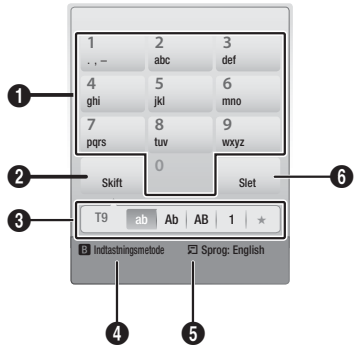


| | |
|---|---|
| ❶ | Det aktuelle tastatur.<br>Brug til at indtaste bogstaver, tal og symboler. |
| ❷ | Tryk på knappen **FULL SCREEN** på fjernbetjeningen for at skifte indtastningstilstanden.<br>: ab, Ab, AB, tal eller ikoner. |
| ❸ | Viser tilstanden for den aktuelle enhed. |
| ❹ | Tryk på den **GRØNNE (B)** knap på fjernbetjeningen for at ændre indtastningstilstanden. (T9 eller ABC) |
| ❺ | Tryk på knappen **TOOLS** på fjernbetjeningen for at skifte sproget. |
| ❻ | Tryk på knappen **REPEAT** på fjernbetjeningen for at slette et tegn. |

### Indtastning af tekst, tal og symboler

For at indtaste tekst skal du trykke på talknappen på fjernbetjeningen, som svarer til det bogstav, du vil indtaste. Tryk hurtigt på knappen for at indtaste et bogstav, som ikke er det første bogstav på listen på skærmtastaturknappen. Hvis du f.eks. vil indtaste et b, skal du trykke hurtigt to gange på knap 2 på fjernbetjeningen. For at indtaste det første bogstav på en knap skal du trykke, slippe og vente.

Brug pileknapperne for at flytte inden for teksten. Hvis du vil slette tekst, skal du flytte markøren til højre for det tegn, du vil slette, og derefter trykke på knappen **REPEAT**. Tryk på knappen **FULL SCREEN** for at ændre store og små bogstaver eller indtaste tal eller tegnsætning.

## Oprettelse af en konto

Opret din egen Smart TV-konto for at oprette din egen, eksklusive konfiguration af Smart Hub.

Følg disse trin for at oprette en konto:

**1.** Tryk på den **RØDE (A)** knap på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Log på vises.

**2.** Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge **Opret konto**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

**3.** Vælg **Smart TV-ID** på det næste skærmbillede, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Der vises en indtastningsskærm og et tastatur.

**4.** Brug tastaturet til at indtaste din e-mail-adresse. Dette er dit ID.

**BEMÆRK**

- Tastaturet virker som tastaturet på en mobiltelefon.

**5.** Når du er færdig, skal du trykke på knappen **ENTER**, vælge **OK** og derefter trykke på knappen **ENTER** igen. Skærmbilledet Opret konto vises igen.

**6.** Vælg **Adgangskode**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Adgangskode og et tastatur vises.

**7.** Brug tastaturet til at indtaste en adgangskode.
Adgangskoden kan være en kombination af bogstaver, tal og symboler.

**BEMÆRK**

- Tryk på den **RØDE (A)** knap på fjernbetjeningen for at vise eller skjule adgangskoden, når du indtaster den.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 60 2011-12-27 3:42:05

8. Når du er færdig, skal du trykke på knappen **ENTER**, vælge **OK** og derefter trykke på knappen **ENTER** igen. Skærmbilledet Log på vises igen.
9. Vælg **Bekræft Adgangskode**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
10. Gentag trin 7 og 8.
11. Når logon-skærmbilledet vises igen, skal du vælge **Opret konto**. Tryk derefter på knappen **ENTER** igen. Bekræftelsesvinduet vises.
12. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Fortsæt med at registrere tjenesten vises.
13. Vælg **Registrer dig**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
14. Vinduet Registrer servicekonto vises.
    - Hvis du har eksisterende konti med nogen af de udbydere, der er nævnt på listen, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Smart tv-konto. Registreringen gør det nemmere at få adgang til udbyderens website. For at få anvisninger til registreringen skal du gå til trin 2 under Account Management (Brugerkontoadministr ation) i menuen Indstillinger.
    - Hvis du ikke har eksisterende udbyderkonti eller ikke ønsker at registrere eksisterende konti lige nu, skal du vælge **Regist. senere** og derefter trykke på knappen **ENTER**. Du kan også vælge at lade vinduet lukke selv om ca. et minut.

✎ **BEMÆRK**

- Du skal bruge en e-mail-adresse som ID.
- Du kan registrere op til 10 brugerkontonavne.
- Du skal ikke bruge en konto for at kunne bruge Smart Hub.

### Pålogning til konto

Følg disse trin for at logge på din Smart tv-konto:

1. Når hovedskærmbilledet til Smart Hub vises på tv'et, skal du trykke på den **RØDE (A)** knap på fjernbetjeningen. Skærmbilledet Log på vises.
2. Vælg **Pil ned** ved siden af feltet **Smart TV-ID**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Væg dit ID på den liste, der vises, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Log på vises igen.
4. Vælg **Adgangskode**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Adgangskode og et tastatur vises.
5. Indtast din adgangskode ved hjælp af tastaturet og fjernbetjeningen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen **ENTER**, vælge **OK** og derefter trykke på knappen **ENTER** igen.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du ønsker, at Smart Hub skal indtaste din adgangskode automatisk, skal du vælge Remember my Husk adgangskode, efter at du har indtastet din adgangskode, og derefter trykke på knappen **ENTER**. En afkrydsning vises. Smart Hub indtaster nu din adgangskode automatisk, når du vælger eller indtaster dit ID.

## Menuen Indstillinger - BL (D)

Med menunskærmen Indstillinger får du adgang til brugerkontoadministration, nulstilling af konti og kontoindstillinger.

Følg disse trin for at få adgang til menuen Indstillinger og derefter vælge et menuemne:

1. Tryk på den **BL (D)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et menuemne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Funktionerne på skærmbilledet Menuen Indstillinger er beskrevet i det følgende.

✎ **BEMÆRK**

- Emnet Tjenesteadministration, som vises på listen i menuen Indstillinger, er ikke tilgængelig for Blu-ray-diskafspillere.

### kontoindstillinger

Menuen Brugerkontoadministration indeholder funktioner, hvor du kan registrere din serviceudbyderkonti, ændre din Smart Hub-adgangskode og slette eller deaktivere din Smart tv-konto.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 61 2011-12-27 3:42:07

### Registrer servicekonto

Hvis du har eksisterende konti med nogen af de udbydere, der angives med funktionen Registrer servicekonto, kan du knytte udbyderkontoen og adgangskoden til udbyderkontoen med din Smart tv-konto. Hvis du tilknytter en konto, kan du nemt logge på kontoen gennem Smart Hub uden at skulle indtaste dit kontonavn eller din adgangskode.

Følg disse trin for at bruge funktionen Registrer servicekonto:

1. I menuen Indstillinger skal du vælge Registrer servicekonto. Tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Registrer servicekonto vises.
2. Tryk på pileknapperne ▲▼ for at vælge den serviceudbyder, du vil knytte din Smart tv-konto til, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du har en Samsung-konto, og du vil bruge funktionen Samsung Apps i Smart Hub, skal du registrere din Samsung Apps-konto her. Se side 65 for flere informationer.

3. Indtast dit websteds-ID og din adgangskode ved hjælp af fjernbetjeningen og skærmtastaturet. Tryk på knappen **ENTER**, når du er færdig.

✎ **BEMÆRK**

- Dette er det ID og den adgangskode, du normalt bruger for at få adgang til din konto på dette websted.

4. Hvis du har indtastet det korrekte ID og den korrekte adgangskode, vises meddelelsen Registered Registrering fuldført.
5. Hvis du har trykket på **ENTER**, skal du gentage trin 2-4 for at tilknytte en ny serviceudbyder.
6. Når du er færdig, skal du trykke på knappen **RETURN**.

### Skift adgangskode

Med funktionen Skift adgangskode kan du ændre din Smart Hub-adgangskode. Følg disse trin for at skifte adgangskode:

1. Vælg **Skift adgangskode**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Indtast din nuværende adgangskode. Det næste skærmbillede vises.
3. Indtast en ny adgangskode på første linje i det næste skærmbillede. Indtast den en gang til på den anden linje for at bekræfte.
4. Skærmbilledet Skift af adgangskode fuldført vises. Tryk på knappen **ENTER**, eller vent - i ca. 5 sekunder, indtil skærmbilledet lukkes.

### Fjern fra tv-kontoliste

Med Fjern fra tv-kontolisten annulleres alle dine aktuelt registrerede servicekonti, som du har registreret på skærmbilledet Registrer servicekonto.

### Deaktiver konto

Med funktionen Deaktiver konto deaktiveres din Smart tv-konto, og kontoen og alle kontoindstillingr slettes helt fra Smart Hub.

## Serviceadministration

Denne menu er til indstilling af tjenester for specialapplikationer. (Programrelateret som f.eks. AP New, Lysavis mv.)

✎ **BEMÆRK**

- Denne funktion fungerer kun, når specialapplikationer er installeret.

## Nulstil

Med funktionen Nulstil initialiseres alle downloadede programmer, alle brugerkonti og indstillinger slettes fra produktet, og alle Smart Hub-indstillinger nulstilles til fabriksindstilingerne. Smart Hub genstartes, som om det startes for første gang. Men din konto forbliver på Smart Hub-serveren. For at logge på din konto skal du indtaste dit ID og din adgangskode på skærmbilledet Opret konto.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 62 2011-12-27 3:42:07

Følg disse trin for at bruge funktionen Nulstil:

1. I menuen Brugerkontoadministration skal du vælg Nulstil og derefter trykke på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Nulstil vises.
2. Indtast din sikkerhedsadgangskode. Det er den samme adgangskode, som du har indtastet, hvis du har opsat et BD- eller DVD-spærringsniveau (se side 42). I modsat fald skal du indtaste 0000.
3. Efter et eblik nulstilles Smart Hub automatisk. Skærmen kan blive sort, men så vises Smart Hub igen. Efter et øjeblik startes geninitialiseringsproceduren.
4. Gå til trin 4 i Start af Smart Hub første gang for at fuldføre geninitialiseringen. (Se side 58)

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på knappen **STOP** (■) på produktets frontpanel i mere end 5 sekunder, uden at der en disk i enheden.

### Egenskaber

Menuemnet Egenskaber angiver tre funktioner, som viser information om Smart Hub:

#### Mere

Angiver informationer om Smart Hub, herunder versionsnummer, antallet af installerede tjenester, hukommelsesforbrug og det unikke produkt-ID.

#### Vilkår af serviceaftale

Viser serviceaftalens vilkår.

## Menuen Rediger - GUL (C)

Ved hjælp af funktionerne i menuen Rediger kan du bruge programmerne i sektionen Mine programmer på skærmbilledet Smart Hub. Med disse funktioner kan du låse eller låse op for adgang til nogle programmer, Ny mappe og flytte programmer til dem, omdøbe mapper, slette programmer og ændre placeringen af programmer på skærmen.

Følg disse trin for at få adgang til menuen Rediger og derefter vælge et menuemne:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen. Menulinjen Rediger vises nederst på skærmen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge et menuemne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Funktionerne i menulinjen Rediger er beskrevet i det følgende.

✎ **BEMÆRK**

- Visse menuemner vises muligvis ikke på skærmen. For at få vist disse emner skal du trykke på ◄► for at flytte til skærmkanten og derefter trykke en gang til for at få vist emnerne.
- Du kan lukke linjen ved at markere X i nederste højre side og derefter trykke på knappen **ENTER**.

### Flyt

Med funktionen Flyt kan du ændre et programs placering på skærmen. Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Vælg et program, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Der vises et afkrydsningsmærke oven over applikationen.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge **Flyt**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Et ikon for positionsændringen vises oven over programmet.
4. Tryk på ▲▼◄► for at flytte ikonet. Tryk på knappen **ENTER**, når ikonet er i den ønskede position. Programmet flytter til den nye placering.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 63 2011-12-27 3:42:07

## Ny mappe

Med funktionen Ny mappe kan du oprette nye mapper og give dem et navn. Når du har oprettet en mappe, kan du flytte programmer til den. Følg disse trin for at bruge funktionen Ny mappe:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at flytte markøren til den nye mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Ny mappe og et tastatur vises.
3. Brug tastaturet for at indtaste navnet på mappen, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Skærmbilledet Ny mappe lukkes, og den nye mappe vises på skærmbilledet Smart Hub.

## Flyt til mappe

Med funktionen Flyt til mappe kan du flytte et program til en mappe. Følg disse trin for at bruge funktionen Flyt til mappe:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Vælg et program, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Flyt til mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Flyt til mappe åbnes.
4. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Meddelelsen Flyttet til mappe vises og lukkes. Programmet er blevet flyttet til mappen.

### Sådan får du adgang til programmer i en mappe

1. Luk menuen Rediger.
2. Tryk på ▲▼◄► i Mine programmer for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Mappen åbnes.
3. Vælg et program, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Programmet eller tjenesten startes.

### Sådan redigeres emnerne i en mappe

Vælg en mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Mappen åbnes.

Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen. Redigeringsknappern vises nederst på skærmen.

Disse knapper virker på samme måde som knapperne i menuen Rediger på hovedskærmbilledet. Eksempel: For at flytte et program tilbage til hovedskærmbilledet Mine programmer:

1. Vælg programmet.
2. Vælg Flyt til mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Flyt til mappe vises.
3. Vælg Mine programmer, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Flyt til mappe lukkes, og programmet vender tilbage til skærmbilledet Mine programmer.

## Omdøb mappe

Med funktionen Omdøb mappe kan du omdøbe mapper. Følg disse trin for at bruge funktionen Omdøb mappe:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Omdøb mappe, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Omdøbning af mappe og et tastatur vises.
4. Brug tastaturet til at indtaste et nyt navn, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Vinduet Omdøb lukkes, og det nye navn vises under mappen.Vinduet Omdøb lukkes, og det nye navn vises under mappen.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 64 2011-12-27 3:42:07

### Lås

Med funktionen Lås kan du låse nogle programmer i Mine programmer, så de ikke kan åbnes uden indtastning af børnespærringskoden.

Følg disse trin for at bruge funktionen Lås:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge et program, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Hvis programmet kan låses, aktiveres menuemnet Lås.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Lås, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Sikkerhedsvinduet vises.
4. Indtast børnespærringskoden (se side 42). Hvis du ikke har oprettet en børnespærringskode, skal du indtaste 0000.
5. Tryk på knappen **ENTER**. Vinduet Låsetjeneste vises, låsningen bekræftes, og vinduet lukkes derefter. Et låsesymbol vises ved siden af programmet.

### Lås op

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge et låst program, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Lås op, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Sikkerhedsvinduet vises.
4. Indtast børnespærringskoden (se side 42). Hvis du ikke har oprettet en børnespærringskode, skal du indtaste 0000.
5. Tryk på knappen **ENTER**. Vinduet Låsetjeneste vises, det bekræftes, at der er låst op, og vinduet lukkes derefter.

### Slet

Med funktionen Slet kan du slette programmer fra Mine programmer. Følg disse trin for at bruge funktionen Slet:

1. Tryk på den **GULE (C)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ▲▼◄► for at vælge et program, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på ▲▼◄► for at vælge Slet, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Meddelelsen "Vil du slette valgte elemente(r)?" vises.
4. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Programmet slettes.

## Menuen Sorter efter - GRØN (B)

Med funktionerne i menuen Sorter kan du sortere programmerne i Mine programmer efter Standard, Navn, Dato, Frekvens, Kategori og Brugerdefineret. Hvis du manuelt ændrer et programs placering, fremhæves Brugerdefineret automatisk i menuen Sorter, når den åbnes.

Følg disse trin for at sortere programmerne i Mine programmer:

1. Tryk på den **GRØNNE (B)** knap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på ◄► for at vælge en sorteringsmåde, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Smart Hub sorterer programmerne i henhold til den metode, du har valgt.

### Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du downloade betalbare eller gratis programmer og tjenester til din Blu-ray-diskafspiller og få dem vist eller bruge dem på dit tv.

Disse programmer og tjenester omfatter videoer, musik, billeder, spil, nyheder, sport osv. Program for de nye apps vises i Mine programmer.

Der tilføjes regelmæssigt ekstra programmer og tjenester.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 65 2011-12-27 3:42:07

# Netværkstjenester

## Betalbare programmer

For at downloade betalbare programmer skal du oprette en Samsung-konto og føje et kreditkort til kontoen.

Besøg www.samsung.com for at oprette en Samsung-konto:

✎ **BEMÆRK**

- Denne tjeneste tilbydes muligvis ikke i alle lande.

### Adgang til skærmbilledet Samsung Apps

For at få adgang til Samsung Apps skal du trykke på knapperne ▲▼◄► for at navigere hen til Samsung Apps-området på hovedskærmbilledet Smart Hub og derefter trykke på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Samsung Apps vises.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis det er første gang, du har adgang til skærmbilledet, vises tjenestevinduets vilkår. Vælg Accepter, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

### Brug af skærmbilledet Samsung Apps

Følg disse trin for at bruge skærmbilledet Samsung Apps:

1. Tryk på knapperne ◄► for at flytte til kategorilisten i venstre side.
2. Tryk på ▲▼ for at markere en kategori. Efter nogle få sekunder vises skærmbilledet Samsung Apps med programmerne i den pågældende kategori. Sorteringsfanerne vises øverst.
3. Tryk på knappen ► for at flytte hen til de viste programmer eller tjenester.
4. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge et program eller en tjenste, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Skærmbilledet Programdetaljer vises med en beskrivelse af programmet eller tjenesten.
5. Vælg Download nu, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Hvis programmet eller tjenesten er gratis, bliver det eller den downloadet og kørt. I modsat fald skal man betale ved at følge anvisningerne på skærmen, før downloadningen kan fuldføres.

✎ **BEMÆRK**

- Nogle programmer kan downloades gratis, men kræver en registrering eller oprettelse af en konto hos udbyderen.
- Programmer og tjenester, du har downloadet fra Samsung Apps, vises i Mine programmer.

#### Fanerne Sorter efter

Du kan få adgang til fanerne Sorter efter øverst på skærmen ved hjælp af knapperne ▲▼◄►. Hver fane viser programmerne eller tjenesterne i den kategori, du vælger, sorteret efter fanens kriterier (Anbefalet, Mest downloadet, Seneste, Navn).

Du kan også bruge den **BL (D)** knap på fjernbetjeningen for at få adgang til fanerne Sorter efter. Hver gang, du trykker på den **BL (D)** knap, skifter du visning fra den ene sorteringsfane til den næste.

### Samsung Apps efter kategori

Følgende kategorier er tilgængelige:

- **Nyheder** : Viser de nyeste programmer, som er blevet registreret.
- **Video** : Viser de forskellige videomedier, som f.eks. film, tv-udsendelser og kortfilmsvideoer.
- **Spil** : Viser forskellige spil, som f.eks. Sudoku og skak.
- **Sport** : Viser forskellige sportsmedietjenester, som f.eks. information om kampe, billeder og kortfilmsvideoer.
- **Livsstil** : Omfatter flere livsstilsmedietjenester, som f.eks. musik, personlige billedbehandlingsværktø jer og sociale netværk, som f.eks. Facebook og Twitter.
- **Information** : Omfatter forskellige informationstjenester, som f.eks. nyheder, børsvirksomhed og vejrudsigter.
- **Other** : Omfatter andre tjenesteydelser.

### Min konto

Med Min konto kan du få adgang til din Samsung Apps-bestilling og downloade historikken og til skærmbilledet My Apps Cash. Du skal have en Samsung Apps-konto for at få adgang til denne information.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 66 2011-12-27 3:42:07

## Hjælp

Hvis du har spørgsmål om Samsung Apps, skal du først se efter i Hjælp. Hvis ingen af tippene hjælper, så besøg www.samsung.com.

Følg disse trin for at bruge funktionen Hjælp:

1. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge Hjælp, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2. Tryk på ◄► for at gå til Hjælp, når den vises.
3. Tryk på ▲▼ for at rulle ned igen Hjælp-teksten.
4. Tryk på ◄ for at afslutte Hjælp.

### Brug de farvede knapper på fjernbetjeningen sammen med Samsung Apps

- **RØD (A) (Login)** :Til at logge på din Smart tv-konto.
- **GRØN (B) (Miniature-/Listevisning)** : Til at skifte mellem programmer (mellem miniature- og listevisning).
- **BLÅ (D) (Sorter efter)** : Til at sortere programmerne i kategorier efter Anbefalet, Mest downloadet, Seneste eller Navnet.
- **Retur** : Til at vende tilbage til forrige menu.

✎ **BEMÆRK**

- Internetindholdstjenester kan tilføjes eller slettes af udbydere uden forudgående varsel.

**Besøg www.samsung.com for anvisninger om, hvordan du bruger Din video eller søgefunktionen.**

## Brug af funktionen vTuner

vTuner er den funktion, der bruges til at høre radio. Hvis du trykker på knappen vTuner, kan du gå til widgetten vTuner.

Tryk på knappen **vTuner**.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan anvende funktionen vTuner, når du har downloadet programmet vTuner fra Samsung Apps.

## BD-LIVE™

Når produktet er sluttet til netværket, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.

1. Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket på produktets forside, og kontrollér derefter den resterende hukommelse. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

✎ **BEMÆRK**

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på kan variere, afhængigt af diskproducenten.

## Brug af funktionen AllShare

Med AllShare kan du afspille musik, videoer og billedfiler, som findes på din pc, din DLNA-kompatible mobiltelefon eller på en NAS, på produktet.

For at bruge AllShare med dit produkt skal du slutte produktet til dit netværk (se side 26~27).
For at anvende AllShare med din pc skal du installere AllShare-software på din pc.

Hvis du har en DLNA-kompatibel mobiltelefon eller NAS, kan du anvende AllShare uden yderligere software.

Du kan downloade pc-software og få detaljerede anvisninger til anvendelse af AllShare på webstedet Samsung.com.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 67 2011-12-27 3:42:08

# Andre informationer

## Fejlfinding

Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.

| Symptom | Kontrol/afhjælpning |
|---|---|
| **Jeg kan ikke skyde disken ud.** | • Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten?<br>• Sluk for strømmen, og tænd igen. |
| **iPod kunne ikke tilslutte.** | • Kontroller statussen for iPod-tilslutningen og dock'en.<br>• Hold softwareversionen i din iPod opdateret. |
| **Afspilning starter ikke.** | • Kontroller BD/DVD'ens regionsnummer.<br>BD/DVD-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles.<br>• CD-ROM'er og DVD-ROM'er kan ikke afspilles på dette produkt.<br>• Sørg for, at censurniveauet er korrekt. |
| **Afspilning starter ikke straks, når du trykker på knappen Afspil/ Pause.** | • Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen?<br>• Tør disken ren. |
| **Der er ingen lyd.** | • Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning og trinvis afspilning.<br>• Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt?<br>• Er disken alvorligt beskadiget? |
| **Lyd kan kun høres fra nogle få højttalere og ikke fra alle 3.** | • På visse BD/DVD-diske udsendes lyden kun fra fronthøjttalerne.<br>• Kontroller om højttalerne er tilsluttet korrekt.<br>• Juster lydstyrken. |
| **Fjernbetjening fungerer ikke.** | • Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel?<br>• Er batterierne drænet?<br>• Har du valgt den korrekte tilstand (TV/BD) på fjernbetjeningen (TV eller BD)? |
| **• Disken kører rundt, men der kommer ikke noget billede.**<br>**• Billedkvaliteten er ringe, og billedet ryster.** | • Er der tændt for tv'et?<br>• Er videokablerne tilsluttet korrekt?<br>• Er disken snavset eller beskadiget?<br>• En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles. |
| **Lydsprog og undertekster fungerer ikke.** | • Lydsprog og undertekster fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem. |
| **Menuskærmen vises ikke, heller ikke når menufunktionen vælges.** | • Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer? |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 68 2011-12-27 3:42:08

| Symptom | Kontrol/afhjælpning |
|---|---|
| **Formatforholdet kan ikke ændres.** | • Du kan afspille 16:9 BD/DVD'er i tilstandene 16:9 Bred, 4:3 Rektangel eller 4:3 Pan - Scan, men 4:3 BD/DVD'er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til Blu-ray-disken, og vælg derefter den relevante funktion. |
| **Adgangskoden til censurniveau er blevet glemt.** | • Uden nogen disk i produktet: Tryk på og hold produktets knap **STOP** ( ■ ) nede i mere end 5 sekunder. **INIT** vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier.<br>Tryk derefter på knappen **TÆND/SLUK**.<br>- Brug af funktionen NULSTIL sletter alle lagrede indstillinger.<br>Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt. |
| **Kan ikke modtage radioudsendelser.** | • Er antennen tilsluttet korrekt?<br>• Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted med god modtagelse. |
| **Når du lytter til tv-lyd gennem produktet hører ingen lyd.** | • Hvis du trykker på knappen **EJECT** (⏏), mens du lytter til tv-lyd med funktionen, tændes for BD/DVD-funktionerne og afbryder for tv-lyden. |
| **"Ikke tilgængelig" vises på skærmen.** | • Funktionerne eller handlingerne kan ikke udføres på nuværende tidspunkt, fordi:<br>1. BD/DVD'ens software forhindrer det.<br>2. BD/DVD'ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler).<br>3. Funktionen er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.<br>4. Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet. |
| **Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv.** | • Tryk på og hold knappen **STOP** ( ■ ) på frontpanelet nede i mere end 5 sekunder, når der ikke er lagt nogen disk i. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. |
| **Intet HDMI-output.** | • Kontroller tilslutningen mellem tv'et og HDMI-stikket på produktet.<br>• Kontroller, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningen 576p/480p/720p/1080i/1080p. |
| **Unormalt HDMI-skærmbillede.** | • Hvis der opstår tilfældig støj på skærmen, betyder det, at dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). |



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 69 2011-12-27 3:42:08

# Andre informationer

| Symptom | Kontrol/afhjælpning |
|---|---|
| **Funktionen PC Share Manager** | |
| **Jeg kan se delte mapper gennem PC Share Manager, men jeg kan ikke se filerne.** | • Da det kun viser filer, der hører til kategorierne Billede, Musik og Film, vises filer, der ikke hører til disse kategorier, ikke. |
| **Funktionen AllShare** | |
| **Video afspilles med afbrydelser** | • Kontrollér, om netværket er stabilt.<br>• Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet.<br>• Trådløs forbindelse mellem serveren og produktet er ustabil. Kontroller forbindelsen. |
| **AllShare-forbindelse mellem tv og pc er ustabil.** | • IP-adresser på samme undernetværk skal være unikke. Ellers kan IP-kollision medføre denne situation.<br>• Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Er det tilfældet, så slå din firewall fra. |
| **BD-LIVE** | |
| **Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.** | • Kontrollér, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen Netværkstest.<br>• Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er sluttet til produktet.<br>• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan se den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 41)<br>• Kontrollér, om menuen BD-LIVE-internetforbindelse er indstillet til Allow (All).<br>• Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware. |
| **Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.** | • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesten. Du kan se den tilgængelige størrelse i BD Data Management (BD-datastyring). (Se side 41) |

✎ **BEMÆRK**

- Når fabriksindstillingen gendannes, slettes alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.

## [ Anbefaling ] - kun EU

CE

Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Home Cinema System er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr må kun anvendes indendørs.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 70 2011-12-27 3:42:08

## Specifikationer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Generelt | Vægt | 1,0 kg | |
| | Dimensioner | 380 (B) x 23 (H) x 158 (D) mm | |
| | Driftstemperatur | +5°C til +35°C | |
| | Driftsfugtighed | 10 % til 75 % | |
| FM-tuner | Signal/noise ratio | 55 dB | |
| | Anvendelig følsomhed | 12 dB | |
| | Total harmonisk forvrængning | 0.5 % | |
| Disk | BD (Blu-ray-disk) | Læsehastighed: 9,834 m/sek. | |
| | DVD (Digital Versatile Disc) | Læsehastighed: 6,98 ~ 7,68 m/sek. | |
| | | Spilletid (ca.) (enkeltsidet, enkeltlagsdisk): 135 min. | |
| | CD: 12 cm (COMPACT DISC) | Læsehastighed: 4,8 ~ 5,6 m/sek. | |
| | | Maks. spilletid: 74 min. | |
| Videoudgang | Kompositvideo | 1 kanal: 1,0 V p-p (75 Ω belastning) | |
| | | Blu-ray-disk : 576i/480i | DVD : 576i/480i |
| Video/lyd | HDMI | 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p | |
| | | PCM flerkanals lyd, Bitstream-lyd, PCM-lyd | |
| Forstærker | Fronthøjttalerudgang | 133W x 2 (3Ω) | |
| | Subwooferhøjttalerudgang | 134W (3Ω) | |
| | Frekvensområde | Analogt input | 20Hz~20kHz (±3dB) |
| | | Digitalt input | 20Hz~40kHz (±-4dB) |
| | Signal/støjforhold | 70 dB | |
| | Kanalseparation | 60 dB | |
| | Indgangsfølsomhed | (AUX) 500 mV | |
| Højttaler | Højttalersystem | 2.1 kanals højttalersystem | |
| | | Front | Subwoofer |
| | Impedans | 3 Ω | 3 Ω |
| | Frekvensområde | 140Hz~20kHz | 40Hz~160Hz |
| | Lydudgangstryk | 86 dB/W/m | 88 dB/W/m |
| | Angivet input | 133W | 134W |
| | Maksimalt input | 266W | 268W |
| | Dimensioner (B x H x D) | Front : 122 x 530 x 120 mm<br>Subwoofer : 393 x 292 x 390 mm | |
| | Vægt | Front: 1,18 kg | Subwoofer : 7,5 kg |

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.



HT-D7200_SENA_DAN_1227.indd 71 2011-12-27 3:42:08

**English** **Avis Cinavia** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

**Français** **Avis Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies illégales de certains films et vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu'une utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la reproduction s'interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont disponibles auprès du Centre d'information des consommateurs en ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, de même que par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

**Español** **Aviso de Cinavia**: Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

**Português** **Nota da Cinavia**: Esse produto usa tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.

**Français** **Avis de Cinavia** : Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous licence Verance Corporation protégée par les brevets américains 7,369,677 et d'autres brevets américains et internationaux accordés et en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter l'appareil et d'en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.

**Italiano** **Avvertenza Cinavia** : Questo prodotto utilizza tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono vietati il reverse engineering o lo smontaggio.

**Português** **Aviso Cinavia** : Este produto utiliza tecnologia Cinavia para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras. Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada, é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida. Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem.

**Español** **Aviso de Cinavia** : Este producto utiliza tecnología Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU. 7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes, así como por copyright y la protección de secreto comercial de ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.

**Nederlands** **Opmerking betreffende Cinavia** : Dit product maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677 en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.

**Dansk** **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

**Suomi** **Cinavia-ilmoitus**: Tämä tuote käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi, osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat. Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.

**Norsk** **Cinavia-merknad** : Dette produktet bruker Cinavia-teknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinavia-teknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.

**Svenska** **Cinavia-meddelande** : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.

**Česky** **Upozornění k technologii Cinavia** : Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

**Deutsch** **Cinavia Hinweise** : Dieses Gerät nutzt die Cinavia Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia. com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering oder Demontage sind verboten.

**Magyar** **Cinavia figyelmeztetés** : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzői jogok védenek, és az ilyen technológiákra vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása tilos.

**Polski** **Komentarz Cinavia** : Urządzenie to korzysta z technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany. Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.

**Slovensky** **Upozornenie na technológiu Cinavia** : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.

**Slovenščina** **Obvestilo o tehnologiji Cinavia**: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo. Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.

**Български** **Бележка за Cinavia** : Този продукт използва технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е инженеринг или демонтиране в обратен ред.

**Română** **Notă din partea Cinavia** : Acest aparat utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677 şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

**Ελληνικά** **Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia** : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.

**Hrvatski** **Obavijest o tehnologiji Cinavia** : ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

**Srpski** **Cinavia obaveštenje** : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

**Қазақша** **Cinavia ескертуі** : Бұл өнімде коммерциялық фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен, әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым салынады.

**Русский** **Уведомление о Cinavia**: Данный продукт оснащен технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com. Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте, отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и другими патентами США и международными патентами, изданными и рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 2004-2010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и разборка запрещены.

**Українська** **Зауваження щодо Cinavia**: у цьому продукті використовується технологія Cinavia, що обмежує використання несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення, а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою, надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію, ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369 677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance. Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.

**繁體中文** Cinavia 聲明：本產品使用 Cinavia 技術來限制使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測到禁止使用的未經授權副本時，將會顯示一則訊息，並且播放或複製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia 線上消費者資訊中心中提供，網址為：http://www.cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia 的其他資訊，請將含有您的郵寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7, 369, 677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2010 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

**中国语** Cinavia 声明：本产品使用 Cinavia 技术来限制使用一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到禁止使用未获得授权的副本的情况时，将会显示消息，并且播放或复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息，在 Cinavia 在线消费者信息中心提供，网址如下：http://www.cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia 的更多信息，请将含有您的邮寄地址的明信片寄往：Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利 7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护，并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。2004-2010 Verance Corporation 版权所有。Verance 保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。

**עברית** שמתשמ הז רצומ **Cinavia-ל עגונב העדוה** : יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ Cinavia תיגולונכט ההוזי רשאכ .סהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב סיטרס לש סייקוח וא הלעפה לכו העדוה רכ לע גצות ,יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש וקספוי הקתעה.
עדימה זכרמב אוצמל ןתינ Cinavia תיגולונכט תודוא ספוס עדימ לש זכרצל ווקמה Cinavia תבותכב http://www.cinavia.com. רתבותכ סע היולג חלש ,ראוד Cinavia תודוא ספוס עדימ תלבקל לא:ֿCinavia Consumer Information Centre, P.O.ֿBox 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
דיגאת סעטמ ווישיר תחת תינייוניק היגולונכט בלשמ הז רצומ סיטנטפו 7,369,677 יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו Verance ,סייולתו סידמוע סהש וא ולבקתהש סירחא סיימלוע סיאקירמא סיטבה רובע סיירחסמ תודוסו סירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע סג ומכ .Cinavia היגולונכט לש ירחסמ למס אוה וזכ .Verance דיגאת לש סירצוי תויוכז 2004 - Verance. לכ .Verance-ל תורומש תויוכזה רוסיא לח עצבל הסדנה רוחאל וא .רצומה קוריפ.

**Thai** **ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia** :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตมาเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไปที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอนุญาตจาก Verance Corporation และได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวมทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

**Türkçe** **Cinavia Notice** : This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

**Indonesia** **Pemberitahuan Cinavia** : Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran, serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.

**Tiếng Việt** **Thông báo của Cinavia**: Sản phẩm này sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn. Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó. Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền 2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời sản phẩm.

**اللغة العربية** **إش Cinavia** : يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من استخدام النسخ غير المرخص بها من بعض الأفلام ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها للأغراض التجارية ومسارات الصوت المتاحة بها. وعند اكتشاف الاستخدام المحظور
لنسخة غير معتمدة، يتم عرض رسالة وستتم مقاطعة التشغيل أو النسخ .
يتم توفير المزيد من المعلومات حول تقنية Cinavia في مركز معلومات مستهلك Cinavia على الإنترنت في الموقع
http://www.cinavia.com. لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عبر البريد، قم بإرسال البطاقات البريدية مع عنوانك البريدي إلى: Cinavia Consumer Information Centre، P.O. Box ٨٦٨٥١، San Diego، CA، ٩٢١٣٨، USA.

يشتمل هذا المنتج على تقنية مملوكة للشركة بموجب ترخيص من شركة Verance Corporation وهي خاضعة لحماية براءة الاختراع الأمريكية رقم ٧,٣٦٩,٦٧٧ وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الأخرى التي تم إصدارها والمعلقة بالإضافة إلى حماية حقوق الطبع والنشر علامة تجارية Cinavia والأسرار التجارية لأوجه معينة لهذه التقنية. تعد حقوق الطبع والنشر للأعوام من Verance Corporation. خاصة لشركة Verance Corporation. يتم حفظ كل ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ محفوظة لشركة Verance. يحظر إجراء الهندسة العكسية أو تفكيك هذا الحقوق لصالح المنتج.

## Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| **▪ North America** | | |
| Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| **▪ Latin America** | | |
| Argentine | 0800-333-3733 | www.samsung.com |
| Brazil | 0800-124-421 / 4004-0000 | www.samsung.com |
| Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com |
| Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com |
| Dominica | 1-800-751-2676 | www.samsung.com |
| Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com |
| El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com |
| Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com |
| Honduras | 800-7919267 | www.samsung.com |
| Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com |
| Nicaragua | 00-1800-5077267 | www.samsung.com |
| Panama | 800-7267 | www.samsung.com |
| Peru | 0-800-777-08 | www.samsung.com |
| Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com |
| Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com |
| **▪ Europe** | | |
| Albania | 42 27 5755 | - |
| Austria | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| Belgium | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) |
| Bosnia | 05 133 1999 | - |
| Bulgaria | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| Croatia | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| Czech | 800-SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Žrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | www.samsung.com |
| Denmark | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| Finland | 030 - 6227 515 | www.samsung.com |
| France | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| Germany | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.com |
| Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Kosovo | +381 0113216899 | - |
| Luxemburg | 261 03 710 | www.samsung.com |
| Macedonia | 023 207 777 | - |
| Montenegro | 020 405 888 | - |
| Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com |
| Norway | 815-56 480 | www.samsung.com |
| Poland | 0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33 | www.samsung.com |
| Portugal | 80820-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Rumania | 1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local<br>2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal | www.samsung.com |

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| Serbia | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com |
| Sweden | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com |
| Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Eire | 0818 717100 | www.samsung.com |
| Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com |
| Estonia | 800-7267 | www.samsung.com |
| **▪ CIS** | | |
| Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| Georgia | 8-800-555-555 | - |
| Armenia | 0-800-05-555 | - |
| Azerbaijan | 088-55-55-555 | - |
| Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | www.samsung.com |
| Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Tadjikistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| Ukraine | 0-800-502-000 | www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru |
| Belarus | 810-800-500-55-500 | - |
| Moldova | 00-800-500-55-500 | - |
| **▪ Asia Pacific** | | |
| Australia | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com |
| China | 400-810-5858 / 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| Hong Kong | (852) 3698 4698 | www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/ |
| India | 3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282 | www.samsung.com |
| Indonesia | 0800-112-8888 / 021-5699-7777 | www.samsung.com |
| Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com |
| Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com |
| Philippines | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777 | www.samsung.com |
| Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Thailand | 1800-29-3232 / 02-689-3232 | www.samsung.com |
| Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com |
| Vietnam | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| **▪ Middle East** | | |
| Bahrain | 8000-4726 | www.samsung.com |
| Egypt | 08000-726786 | www.samsung.com |
| Jordan | 800-22273 | www.samsung.com |
| Morocco | 080 100 2255 | www.samsung.com |
| Oman | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| Saudi Arabia | 9200-21230 | www.samsung.com |
| Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| **▪ Africa** | | |
| Nigeria | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864 ) | www.samsung.com |

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturesystem.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.